



Security Tech Germany



Secvest Manuel d'utilisateur

Table des matières

Français

1. Étendue de la livraison.....	108
2. Généralités.....	109
2.1 Consignes de sécurité.....	109
2.2 Remarques sur le manuel d'utilisateur.....	109
2.3 Garantie.....	109
2.4 Élimination.....	109
2.5 Déclaration de conformité.....	109
3. Exemple d'installation.....	110
4. Vue d'ensemble de la centrale et du panneau de commande.....	111
5. Vue d'ensemble du clavier alphanumérique.....	112
6. Écran de la Secvest.....	114
7. Commande de menu et utilisation.....	115
8. Activation et désactivation de la centrale.....	115
8.1 Touches d'activation et de désactivation.....	115
8.2 Représentation graphique de l'activation/la désactivation sur l'écran.....	116
8.3 Activation/désactivation via les touches d'activation rapides.....	116
8.4 Activation via le code utilisateur.....	117
8.5 Activation des partitions.....	118
8.6 Partitions individuelles.....	119
8.7 Activation interne.....	119
8.8 Activation interne par clé électronique.....	120
8.9 Activation interne par télécommande.....	120
8.10 Activation par élément de commande sans fil.....	120
8.11 Activation par télécommande.....	121
8.12 Activation par clé électronique.....	121
8.13 Activation avec temporisation.....	122
9. Conduite à tenir en cas d'alarme.....	123
9.1 Modes d'alerte.....	123
9.2 Transfert d'alarme.....	124
9.2.1 Transfert d'alarme par téléphone.....	124
9.2.2 Transfert d'alarme à une station de contrôle.....	125
9.2.3 Transfert d'alarme par e-mail.....	125
9.2.4 Transfert d'alarme par SMS.....	125
9.2.5 Transfert d'alarme en cas d'appel d'urgence de soin ou médicale.....	125
10. Menu utilisateur.....	126
10.1 Modification d'un utilisateur.....	128
10.2 Suppression d'un utilisateur.....	128
10.3 Création d'un utilisateur « Code menace ».....	128
10.4 Mémo vocal.....	129
10.5 Exclusion de zones.....	129
10.6 Configuration du système.....	129
10.7 Activation/désactivation de fonctions.....	130
10.8 Sonnerie.....	130
10.9 Annonce vocale.....	130
10.10 Moniteur d'activité.....	130
10.11 Contraste de l'écran.....	130

10.12 Luminosité du rétroéclairage.....	130
10.13 Rétroéclairage de l'écran LCD.....	131
10.14 Rétroéclairage des touches de menu / Rétroéclairage des touches actives / Rétroéclairage des touches numériques.....	131
10.15 Annonce des noms de zone.....	131
10.16 Date et heure.....	131
10.17 Télécommandes.....	131
10.18 Réglages de volume.....	132
10.19 Accès Internet.....	132
10.20 Horaires activation / désactivation.....	132
10.21 Contacts.....	133
10.22 Test.....	133
10.23 Test de fonctionnement.....	134
10.24 Sirènes et avertisseurs	134
10.25 Serrures de porte.....	135
10.26 Sorties.....	135
10.27 Clé électronique.....	135
10.28 Télécommandes.....	135
10.29 Émetteur d'appel d'urgence.....	136
10.30 Appel téléphonique.....	136
10.31 Journal des événements.....	136
10.32 Infos.....	136
10.33 Ethernet.....	137
10.34 Adresse IP.....	137
10.35 IP du masque de sous-réseau.....	137
10.36 Adresse IP de passerelle.....	137
10.37 Adresse IP de DNS primaire	137
10.38 Adresse MAC.....	137
10.39 État de la liaison IP.....	137
11. Utilisation avancée du système	138
11.1 Télécommande.....	138
11.2 Cylindre sans fil (« Secvest Key »).....	138
11.3 Serrure de porte supplémentaire (FU7010/7025E).....	138
11.4 Utilisation par téléphone.....	139
12. Utilisation par Internet (application / navigateur).....	140
12.1 Utilisation par un navigateur Internet.....	140
12.2 Utilisation par l'application.....	140
13. Utilisation par le navigateur Internet.....	141
13.1 Détermination de l'adresse IP de la Secvest.....	141
13.2 Aperçu de l'interface Web.....	142
13.3 Activation et désactivation.....	143
13.4 Autres options de l'interface Web.....	144
13.5 Programmation des horaires de la Secvest.....	147
13.6 Enregistrements.....	149
13.7 Exceptions.....	149
14. Termes et définitions.....	150

Chère cliente, cher client,

nous vous remercions d'avoir choisi la centrale d'alarme sans fil SECVEST. Ce produit intègre les dernières innovations techniques. Il est conforme aux exigences des normes européennes et nationales en vigueur. La conformité de ce produit a été certifiée. Les déclarations et documents correspondants sont consultables auprès du fabricant (www.abus.com). Pour garantir la sécurité de fonctionnement de l'appareil, lisez attentivement le manuel d'utilisateur. Pour toute question, contactez votre revendeur spécialisé.






Nous avons mis le plus grand soin dans la rédaction des présentes instructions afin d'en assurer l'exactitude. Cependant, le rédacteur et la société ABUS Security-Center GmbH & Co. KG déclinent toute responsabilité pour les éventuels sinistres et dommages résultant d'une installation et d'une utilisation non conformes, d'une utilisation non autorisée et du non-respect des consignes de sécurité et des mises en garde. La société décline toute responsabilité pour les dommages consécutifs. Le produit et ses composants ne peuvent faire l'objet d'aucune modification ou transformation. Le non-respect des présentes remarques annule la garantie du produit. Sous réserve de modifications techniques. © ABUS Security-Center GmbH & Co. KG, 09 / 2014.

Sous réserve de modifications du contenu du présent document sans préavis. Associée aux détecteurs et aux avertisseurs correspondants, cette centrale d'alarme sans fil est destinée à la protection de vos biens. Elle permet de protéger vos locaux professionnels, votre domicile, votre garage, votre abri de jardin, votre résidence secondaire, etc.

1. Étendue de la livraison

Votre nouvelle Secvest est livrée avec les composants suivants :

- Centrale d'alarme sans fil
- Batterie rechargeable
- Guide abrégé
- Matériel de montage
3 vis
3 chevilles

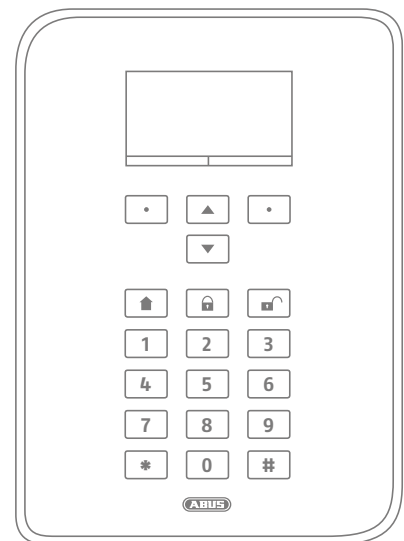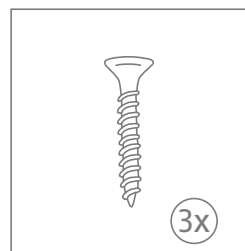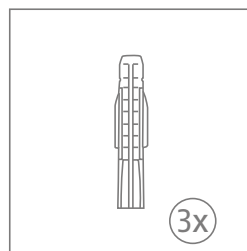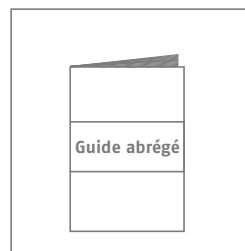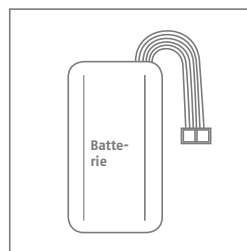

2. Généralités

2.1 Consignes de sécurité

Évitez impérativement que la centrale et les composants qui y sont raccordés entrent en contact avec l'humidité, par exemple dans une salle de bain. Toute utilisation différente de celle décrite précédemment peut endommager ce produit. En outre, elle pourrait entraîner des risques de court-circuit, d'incendie, d'électrocution, etc. Le bloc d'alimentation est conçu pour être utilisé sur le réseau électrique public avec une tension alternative de 230 V/50 Hz. Le produit, dans son intégralité, ne doit être ni modifié ni transformé. Le raccordement au réseau électrique public est soumis à la réglementation nationale en vigueur. Informez-vous au préalable. Utilisez l'appareil uniquement aux fins pour lesquelles il a été construit et conçu ! Toute autre utilisation est considérée comme non conforme.

2.2 Remarques sur le manuel d'utilisateur

Les présentes instructions contiennent des remarques importantes sur la mise en service et l'utilisation du produit. Tenez compte des consignes et des remarques figurant dans ces instructions afin de garantir un fonctionnement sans danger. Veuillez conserver les présentes instructions afin de pouvoir les consulter à tout moment. Les présentes instructions font partie intégrante de l'appareil. Si vous cédez cet appareil à un tiers, veuillez à lui remettre les présentes instructions.

2.3 Garantie

En cas de recours à la garantie, il convient de joindre au produit concerné l'original de la preuve d'achat mentionnant la date d'achat et une brève description du défaut. Si vous constatez un défaut déjà présent à l'achat sur la centrale d'alarme sans fil, nous vous prions de vous adresser directement à votre revendeur au cours des deux premières années.

2.4 Élimination


Éliminez l'appareil conformément à la directive UE relative aux déchets d'équipements électriques et électroniques 2002/96/CE - DEEE (Déchets d'Équipements Électriques et Électroniques). En cas de doute, veuillez vous adresser aux organismes régissant l'élimination des déchets. Vous recevrez les informations sur les points de reprise de vos appareils usagés par ex. auprès de la mairie, des entreprises locales de collecte et d'élimination des déchets ou de votre revendeur.

2.5 Déclaration de conformité

La société ABUS Security-Center GmbH & Co. KG déclare par la présente que l'appareil référence FUAA50XXX est conforme aux exigences fondamentales et aux dispositions en vigueur de la directive 1999/5/CE. La déclaration de conformité est disponible à l'adresse suivante : ABUS Security-Center GmbH & Co. KG | Linker Kreuthweg 5 | 86444 Affing | Allemagne

3. Exemple d'installation

L'exemple d'installation suivant présente certains des termes fondamentaux de la technique d'alarme. Nous avons choisi une maison individuelle et une installation type que vous pourriez reproduire chez vous, sous cette forme ou sous une forme plus élaborée.

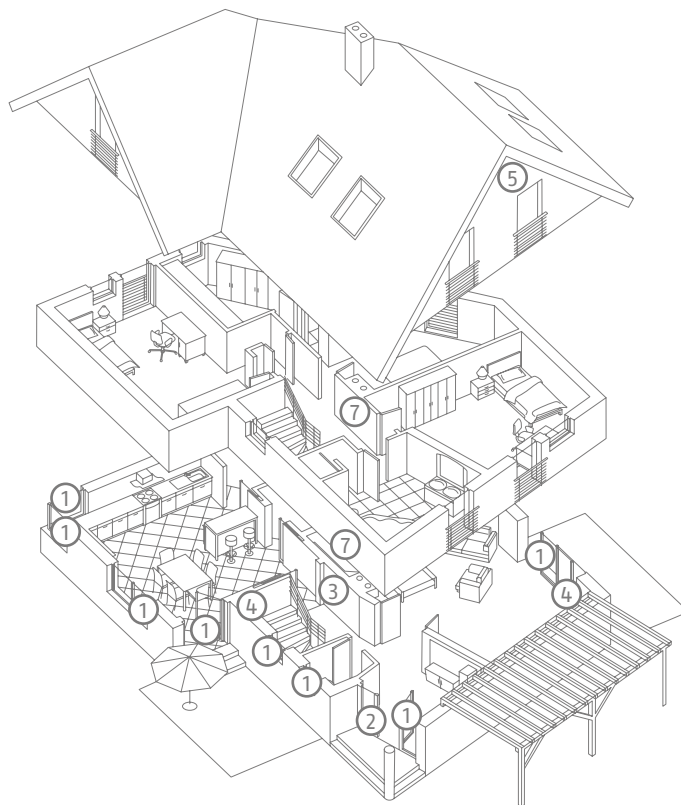


Nous avons intégré les composants suivants :

- ① 8 x détecteurs d'ouverture aux fenêtres et à la porte d'entrée
- ② 1 x Secvest Key (cylindre sans fil) sur la porte d'entrée pour une activation/désactivation aisée
- ③ 1 x centrale d'alarme Secvest
- ④ 2 x détecteurs de mouvement à l'intérieur
- ⑤ 1 x sirène extérieure sans fil sous le toit
- ⑥ 1 x élément de commande sans fil dans la chambre à coucher
- ⑦ 1 x module d'information dans le plancher

Protection de l'enveloppe extérieure :	Elle protège tous les accès depuis l'extérieur (fenêtres, portes, etc.) et déclenche une alarme dès qu'un intrus tente de s'introduire.
Protection intérieure :	Elle donne l'alerte en l'absence de l'utilisateur. La protection de l'enveloppe extérieure est la première ligne d'alerte et la protection intérieure une protection complémentaire.
Activation interne :	Si vous êtes présent, vous pouvez également activer uniquement les détecteurs de la protection de l'enveloppe extérieure. Les détecteurs de mouvement situés à l'intérieur restent désactivés dans ce cas.
Activation externe :	Tous les détecteurs présents dans la maison sont activés.

Vous trouverez **toute** la terminologie employée dans le domaine des centrales d'alarme et de la technique d'alarme dans l'annexe sous la section « Termes et définitions ».

4. Vue d'ensemble de la centrale et du panneau de commande

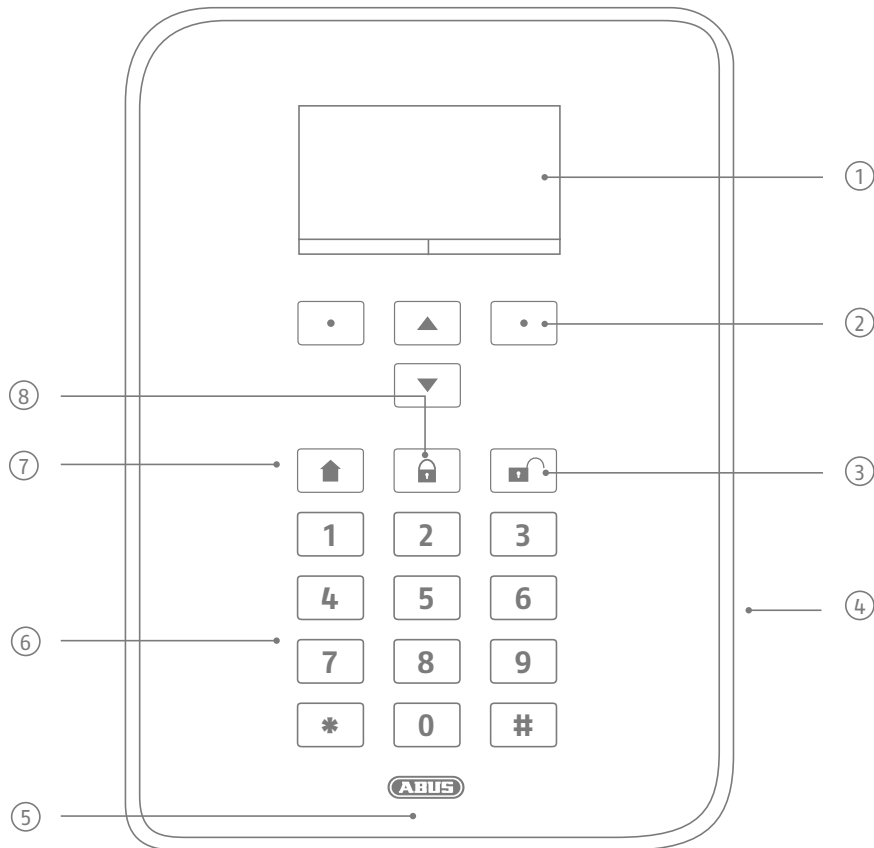

- ① Écran d'affichage de l'état, des menus et des autres informations

- ② Touches de commande de menu (voir la section « Commande de menu »)

- ③ Touche de désactivation rapide du système complet (saisie de code nécessaire)

- ④ Haut-parleur/microphone d'ouverture

- ⑤ Zone de lecture de la clé électronique Proximity


- ⑥ Clavier alphanumérique (voir la page suivante)

- ⑦ Touche « MES partielle » pour l'activation rapide de la protection de l'enveloppe extérieure

- ⑧ Touche d'activation rapide du système complet


5. Vue d'ensemble du clavier alphanumérique

Le clavier alphanumérique permet d'entrer des valeurs dans certains menus. Le clavier comprend également des lettres et des caractères spéciaux nécessaires à la saisie des noms d'utilisateur ou des adresses e-mail.

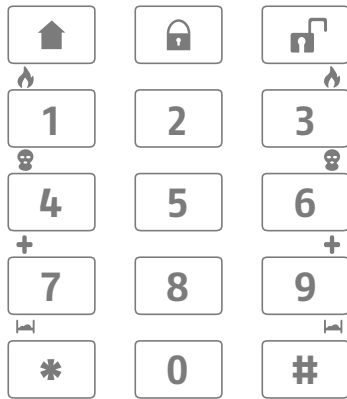

Le clavier alphanumérique permet également d'effectuer différentes saisies. Vous pouvez par exemple entrer un nom pour créer un nouvel utilisateur (voir le chapitre « Utilisateurs »). Pour plus de clarté, les lettres ne sont pas imprimées sur le clavier alphanumérique. Les lettres peuvent être saisies en suivant le schéma ci-dessous.

Par ailleurs, les touches numériques 1/3, 4/6, 7/9 et les symboles */# permettent de donner rapidement l'alerte. Si la fonction d'alerte rapide par des combinaisons de touches a été activée (consultez l'installateur à ce sujet), appuyez sur les deux touches de la paire en même temps. Les options d'alerte suivantes sont disponibles :

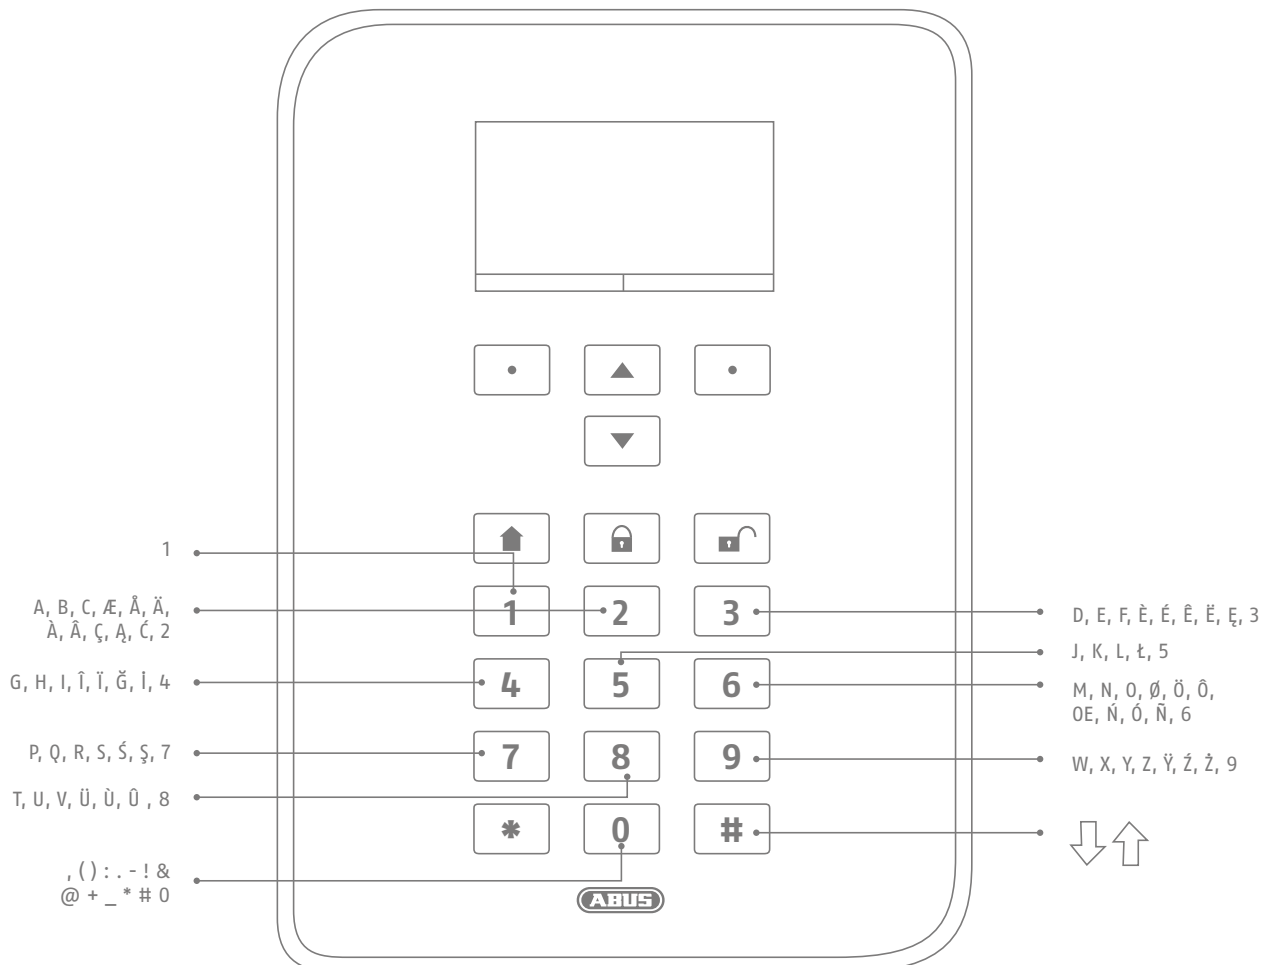

Alarme incendie

Pour déclencher manuellement une alarme incendie (par exemple, pour prévenir les autres personnes présentes qu'un incendie s'est déclenché à proximité), appuyez simultanément sur les deux touches de l'alarme incendie. Une séquence de signaux sonores doubles retentit de manière répétitive.

Alarme de panique

Appuyez simultanément sur les deux touches « panique » pour déclencher manuellement une alarme de panique (par exemple, si un intrus pénètre dans la maison lorsque vous êtes présent). S'ensuit (selon le réglage effectué par l'installateur) une alarme acoustique (signal sonore comme en cas d'alarme cambriolage) ou une alarme silencieuse. L'alarme silencieuse sera transmise par ex. à une station de télésurveillance via le numéroteur intégré.

Appel d'urgence médicale


Appuyez sur ces deux touches pour déclencher un appel d'urgence médicale. L'appel d'urgence médicale (par ex. en cas de malaise) permet d'envoyer un message à un service de secours d'urgence.

Appel d'urgence de soin

Si une personne nécessitant des soins se trouve chez vous, cette combinaison de touches permet de déclencher un appel d'urgence de soin. Dans ce cas, un pépiement rythmique retentit via la centrale pour informer les personnes présentes.

Pour cette fonction et d'autres : l'installateur effectuera les réglages nécessaires selon vos besoins. Les alarmes mentionnées ci-dessus doivent être configurées par l'installateur selon vos besoins lors de l'installation de la centrale.

6. Écran de la Secvest

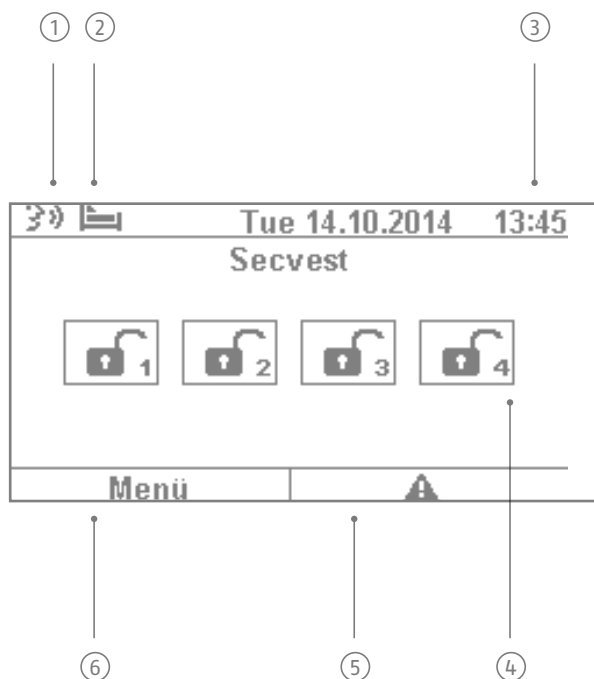

- ① Annonce vocale : ce symbole s'affiche lorsqu'un message vocal a été dit (par exemple un message de rappel d'un autre utilisateur). Après la désactivation de la centrale d'alarme, l'utilisateur reçoit un message audio « Vous avez un message ». Ce dernier peut être écouté puis supprimé.

- ② Symbole de surveillance de l'activité. Ce symbole s'affiche uniquement si la surveillance de l'activité est active. Cette fonction permet de surveiller les personnes nécessitant une aide ou des soins et doit être configurée par l'installateur.

- ③ Affichage de l'heure et de la date

- ④ Affichage de l'état de 4 partitions maximum : Cadenas ouvert = centrale désactivée, cadenas fermé = centrale activée, symbole de la maison = activation interne de la centrale


- ⑤ Symbole de défaut : signale une alarme, une réinitialisation, un défaut, etc.


- ⑥ Symbole de menu : pour accéder au menu utilisateur




7. Commande de menu et utilisation

Commande du curseur

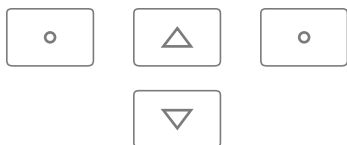La commande de menu de la Secvest s'effectue principalement à l'aide des touches de curseur situées sous l'écran :



 Ces touches permettent de parcourir les menus et d'activer des scénarios spécifiques lors de l'activation de la centrale. Pour en savoir plus à ce sujet, consultez la section suivante « Activation et désactivation de la centrale ».


 Ces touches permettent de sélectionner les menus ou les symboles, de modifier les valeurs ou de quitter les menus. La fonction de ces deux touches s'adapte dynamiquement au texte affiché à l'écran. Par exemple, si « Menu » s'affiche à gauche, cliquez sur la touche  qui se trouve en-dessous et entrez votre code utilisateur. Vous accédez ainsi au menu utilisateur où vous pouvez appuyer sur la touche  pour quitter le menu.


8. Activation et désactivation de la centrale


8.1 Touches d'activation et de désactivation



Les touches d'activation et de désactivation de la centrale d'alarme se trouvent sous les touches du curseur. Ces touches permettent d'activer ou de désactiver rapidement et aisément la centrale. Vous trouverez d'autres options d'activation dans la section suivante. Par défaut, l'activation de la Secvest est temporisée, c'est-à-dire qu'elle se met en route après l'écoulement du délai programmé par l'installateur.

 Cette touche permet de démarrer l'activation interne. Dans ce cas, seuls les détecteurs de la protection de l'enveloppe extérieure s'activent, ce qui vous permet de vous déplacer librement dans votre maison (par exemple, si des détecteurs de mouvement sont installés à l'intérieur).

 Cette touche permet d'activer rapidement toute la centrale. Vous n'avez pas besoin de saisir le code utilisateur. Notez que TOUS les détecteurs seront activés, y compris ceux des partitions (si configurées). La touche doit avoir été activée au préalable par l'installateur pour que cette fonction soit disponible. À défaut, la touche ne sera pas opérationnelle. Contactez votre installateur si vous souhaitez pouvoir utiliser la fonction de cette touche.

 Cette touche permet de désactiver la centrale activée. Après avoir appuyé sur la touche de désactivation, vous devez saisir un code utilisateur valide. Le système sera alors complètement désactivé (y compris les partitions).


8.2 Représentation graphique de l'activation/la désactivation sur l'écran


Cette section décrit comment sont représentées l'activation et la désactivation sur l'écran. On suppose que votre système a été configuré avec une seule partition. Tous les détecteurs sont donc affectés à la partition 1. Dans ce cas, la partition 1 correspond à la maison entière.


8.3 Activation/désactivation via les touches d'activation rapides




1. Lorsque la centrale est désactivée, l'écran apparaît comme suit : Le symbole du cadenas ouvert indique que la centrale est désactivée :

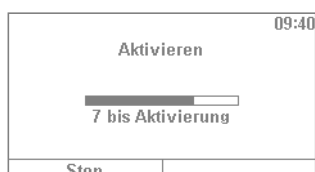


2. Si vous appuyez maintenant sur la touche , l'ensemble du système s'active. Comme nous l'avons expliqué précédemment, l'activation se produit, dans certains cas, après l'écoulement du délai de temporisation.

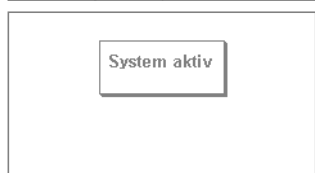

3. Vous devez avoir quitté les lieux avant l'écoulement de ce délai. Le symbole du cadenas fermé indique que la centrale d'alarme est maintenant activée. Pour désactiver à nouveau la centrale d'alarme, appuyez simplement sur la touche  et entrez un code utilisateur valide. L'annonce audio « Désactivation du système d'alarme effectuée » indique que la centrale est désactivée, ce qui est confirmé par le symbole du cadenas ouvert.


Cette méthode d'activation de la centrale via les touches d'activation rapide est l'une des plus rapides et illustre comment s'active généralement la centrale. La section suivante présente les autres procédures d'activation disponibles. Il se peut que certaines de ces procédures ne soient pas disponibles chez vous car elles dépendent de la configuration du système réalisée par votre installateur. Au besoin, contactez votre installateur si vous souhaitez pouvoir utiliser une variante d'activation précise.

8.4 Activation via le code utilisateur

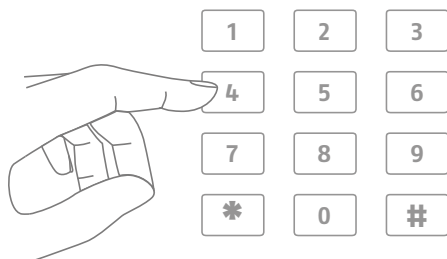

La saisie directe d'un code utilisateur permet d'activer la centrale. Comme convenu avec votre installateur, la centrale a été configurée avec un code utilisateur à 4 ou 6 chiffres. Le code utilisateur par défaut est « 1234 » ou « 123456 ».

Ce code doit cependant être modifié lors de la mise en service. Si un nouvel utilisateur est ajouté, un code personnel doit être créé pour lui. Chaque utilisateur doit mémoriser son code !

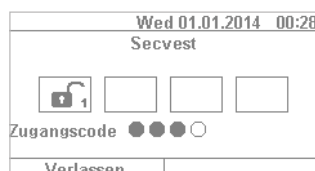

1. Pour activer la centrale, il suffit de saisir le code utilisateur. Ne pas appuyer sur la touche « Menu » au préalable. À défaut, vous accédez directement au menu utilisateur qui ne vous permet pas d'activer la centrale.



2. Après la saisie du code, le délai de temporisation défini (dans la configuration par défaut de la centrale) commence à s'écouler. Vous devez avoir quitté les lieux avant l'écoulement de ce délai. Veillez à ce que le délai soit suffisamment long pour vous permettre de sortir. Par exemple, si 35 secondes se sont déjà écoulées alors que vous n'avez pas encore franchi la porte d'entrée de la maison, le délai est trop court. Une fausse alarme risque de se déclencher car l'ouverture/fermeture de la porte d'entrée avec le transfert d'informations prennent également du temps.



3. Après écoulement du délai de temporisation, la centrale est activée : vous avez maintenant activé la partition 1 et pouvez à nouveau la désactiver en entrant un code utilisateur.

Si une fenêtre est restée ouverte alors que vous activez la centrale, vous obtenez un message d'erreur. Vous devez résoudre le problème (fermer la fenêtre) pour réactiver la centrale. Si le problème n'est pas résolu, vous pouvez quand même activer la centrale en appuyant sur la touche « Tout verrouiller ». Dans ce cas, la centrale s'active avec des « zones exclues ». Cela signifie que tous les détecteurs ouverts ou ceux affichant des défauts sont exclus de la surveillance. Dans ce cas, ces détecteurs ne pourront pas déclencher d'alarme ! Ces zones restent exclues seulement jusqu'à la prochaine activation.

8.5 Activation des partitions


Outre la possibilité d'activer une partition avec le code utilisateur, la centrale peut activer d'autres partitions. Après avoir saisi le code utilisateur, la procédure à suivre est décrite. Cette option doit cependant avoir été configurée par votre installateur.

Après avoir saisi le code utilisateur, vous devez préciser la(es) partition(s) à activer. Vous pouvez aussi activer la centrale complète, par exemple si vous quittez les lieux.


La section suivante vous explique comment activer une ou plusieurs partitions :



1. Dans notre exemple, la centrale d'alarme est divisée en 4 partitions. Leur désactivation est signalée par le symbole du cadenas ouvert. Entrez d'abord votre code utilisateur :

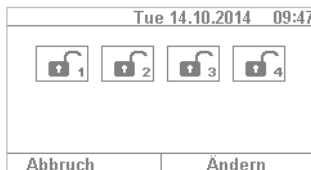

2. Après avoir entré le code utilisateur, le menu se transforme comme suit :

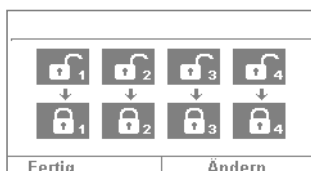


3. Sélectionnez « Modifier » pour que l'affichage ressemble à l'illustration ci-contre. Cliquez sur « Terminé » pour activer toutes les partitions. Le système est maintenant totalement activé.



4. Pour activer une seule partition, cliquez sur « Modifier » et parcourez les quatre partitions avec la touche jusqu'à ce que la partition souhaitée soit sélectionnée. Cliquez sur « Terminé » pour activer la partition sélectionnée. Vous pouvez répéter la même procédure pour activer d'autres partitions.


8.6 Partitions individuelles

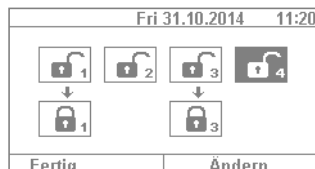

1. Pour activer deux partitions, procédez comme suit : entrez votre code utilisateur. Sélectionnez les deux partitions à activer en appuyant sur les touches fléchées \downarrow . Elles sont mises en évidence. Réglez les partitions sélectionnées sur le symbole du cadenas ouvert à l'aide de « Modifier ». Les partitions que vous souhaitez laisser désactivées doivent être réglées sur « vide ». Le menu apparaît alors comme dans l'illustration de gauche.



2. Cliquez sur « Terminé » pour que les partitions 1 et 3 s'activent et les partitions 2 et 4 restent inactives. Après le délai d'activation, l'écran de la Secvest apparaît comme dans l'illustration de gauche.

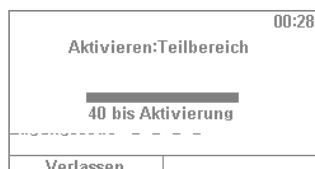


3. Pour activer uniquement la partition 2, répétez les étapes décrites ci-dessus. Sélectionnez les partitions, cliquez sur « Modifier » et réglez la valeur de la partition sur « vide » comme dans l'illustration. Réglez la partition à activer (dans ce cas la partition 2) sur « active » à l'aide de « Modifier ». Cliquez sur « Terminé » pour activer uniquement cette partition.

8.7 Activation interne


Outre la possibilité d'activation du système complet ou de partitions, la centrale permet aussi de réaliser une « Activation interne ». Ce type d'activation est utilisé en priorité pour activer la protection de l'enveloppe extérieure lorsque vous êtes présent. Dans ce cas, certains détecteurs situés à l'intérieur (par ex. les détecteurs de mouvement) sont exclus de la surveillance afin de vous permettre de vous déplacer librement chez vous. Voici un exemple d'application dans une maison individuelle :

Les options suivantes sont disponibles pour l'activation interne :

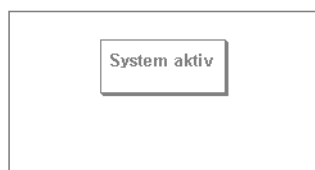

Option 1 :

Appuyez sur la touche \uparrow pour activer la centrale en interne en appuyant sur un bouton. L'option d'activation rapide doit avoir été activée au préalable.

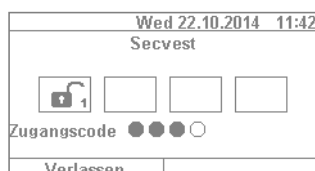

Option 2 :


Entrez un code utilisateur pour l'activation. Cliquez sur « Modifier » jusqu'à ce que le symbole de la maison \uparrow apparaisse. Cliquez sur « Terminé » pour que le système soit activé en interne.



Vous pouvez maintenant vous déplacer librement dans la maison bien que des détecteurs de mouvement soient installés. Votre enveloppe extérieure est activée : tout intrus se trouvant à l'extérieur déclencherait donc une alarme.


8.8 Activation interne par clé électronique

La procédure d'activation interne par clé électronique est presque la même que celle de l'activation du système complet. Maintenez la clé électronique près du logo ABUS et passez-la rapidement par-dessus. Lorsque vous devez spécifier le type d'activation, cliquez sur « Modifier » et sélectionnez le symbole de la maison. Cliquez sur « Terminé » pour activer la centrale en interne.

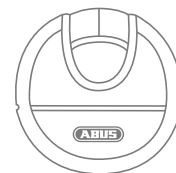

8.9 Activation interne par télécommande

Sur la télécommande, la touche * est affectée par défaut à la fonction « MES partielle ». Ce symbole figure sur la touche 2 de la télécommande. Appuyez sur la touche pour activer la centrale en interne. Un signal optique apparaît à côté du symbole * : un clignotement bref (vert) pour l'envoi du signal, puis un clignotement (rouge) qui indique le succès de l'activation interne.

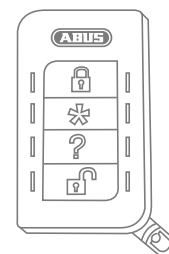


8.10 Activation par élément de commande sans fil

L'activation est également possible via l'élément de commande sans fil disponible en option. Cette option d'activation/désactivation correspond à quelques détails près aux variantes disponibles sur la centrale. L'utilisation est différente car l'élément de commande sans fil ne possède pas d'écran. Lisez les instructions d'utilisation dans le manuel d'utilisateur de l'élément de commande sans fil.





8.11 Activation par télécommande

Si une télécommande est disponible, appuyez sur les touches correspondantes pour activer/désactiver la centrale (toutes les partitions seront activées ou désactivées en même temps) et activer en interne si vous en avez le droit en tant qu'utilisateur. Vous pouvez également consulter l'état du système. À chaque saisie, vous obtiendrez un signal optique du système (fonction 2WAY). Pour une description détaillée des fonctions de votre télécommande, lisez le manuel d'utilisateur de la télécommande.

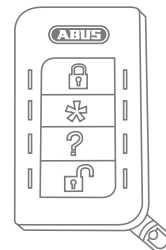

8.12 Activation par clé électronique

La clé électronique permet d'activer et de désactiver la centrale d'alarme sans fil (ou une partition, le cas échéant) complètement et sans contact. La clé électronique remplace la saisie d'un code. Si, en tant que détenteur de cette clé, vous avez accès à plusieurs partitions, après avoir appliqué la clé électronique sans contact, vous devez déterminer la zone à activer. La zone de lecture de la clé électronique se trouve à hauteur du logo ABUS. Il suffit de tenir la clé juste devant, inutile de toucher le boîtier.

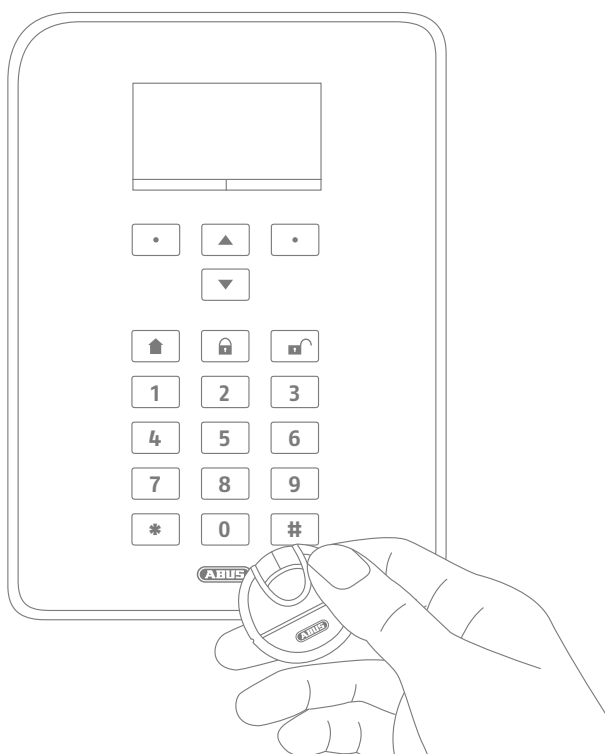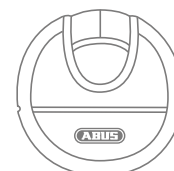

8.13 Activation avec temporisation

Si vous entrez un code directement dans la centrale (ou via la clé électronique ou les touches d'activation rapide) : vous devez avoir suffisamment de temps pour quitter les lieux en passant par la porte d'entrée. Si la centrale est déjà activée, vous ne pouvez plus quitter les lieux à temps sans déclencher une alarme, notamment si un détecteur d'ouverture est installé sur la porte d'entrée. Il est donc nécessaire de fixer un délai de temporisation. Votre installateur a déjà configuré les temporisations.

Il existe deux types de temporisation :

- La temporisation de sortie
- La temporisation d'entrée

La temporisation de sortie est réglée par défaut sur 40 s. (l'installateur peut adapter ce délai à vos besoins). Vous devez quitter les lieux après l'activation de la centrale avant l'écoulement de ce délai. Veillez à ce que toutes les fenêtres et les portes soient bien fermées avant d'activer la centrale. L'activation de la centrale est suivie par un signal acoustique continu. Celui-ci s'interrompt brièvement à l'ouverture/la fermeture de la porte d'entrée, puis retentit à nouveau de manière constante. Dirigez-vous vers la sortie et ouvrez puis fermez la porte d'entrée.

Attention : si la temporisation de sortie est écoulée alors que vous êtes encore à l'intérieur, tout mouvement détecté par les détecteurs de mouvement déclenche une alarme !

La temporisation d'entrée vous laisse le temps de désactiver l'alarme après l'ouverture de la porte d'entrée. La temporisation d'entrée doit être définie avec votre installateur. Idéalement, elle doit être la plus courte possible. Lorsque vous entrez par la porte d'entrée, vous entendez un signal pulsé. Tant que ce signal dure, vous pouvez désactiver la centrale. Désactivez la centrale avec votre code (ou la clé électronique ou la touche de désactivation).

Attention : si la temporisation d'entrée est dépassée, l'alarme de cambriolage se déclenche !

La centrale offre également une variante spéciale de temporisation de sortie : l'impulsion d'activation de la centrale retentit uniquement à la fermeture de la porte d'entrée. Ainsi, la temporisation de sortie s'adapte à votre propre rythme. Contactez votre installateur si vous souhaitez pouvoir utiliser ce type d'activation.



9. Conduite à tenir en cas d'alarme

Important : gardez votre calme. Une alarme n'est pas nécessairement synonyme d'intrusion. Souvent, les alarmes se déclenchent pour d'autres raisons, par ex. parce que vous les avez déclenchées vous-même. Essayez de savoir ce qu'il se passe, puis agissez de manière réfléchie. Désactivez la centrale et identifiez l'origine de l'alarme, puis réinitialisez-la.

Lorsqu'une alarme s'est déclenchée, désactivez d'abord votre centrale d'alarme, par exemple en entrant un code utilisateur. Vous devrez ensuite « réinitialiser » la centrale d'alarme. En effet, vous devez « confirmer » l'alarme sur la centrale afin que cette dernière redevienne opérationnelle.

L'alarme s'affiche alors à l'écran. « T2 » signifie qu'une alarme s'est déclenchée dans la partition 2. « Alarme cambriolage Z02 » signifie qu'une alarme cambriolage s'est déclenchée dans cette partition, au niveau de la « Zone 02 ». La « Zone 02 » est le second détecteur du système et porte le nom « DO Cuisine » (= détecteur d'ouverture cuisine). Vous pouvez maintenant aller dans la cuisine pour voir ce qu'il s'est passé avec ce détecteur.

Drücke Taste zum Rücksetzen	
T2:Einbruch Z02 Alarm	
MK Küche	
Verlassen	Rücksetzen

Une fois le problème résolu et l'origine identifiée, cliquez sur « Réinitialiser ». La centrale est réinitialisée et peut être réactivée. La réinitialisation est une étape obligatoire. Si elle est ignorée (par ex. si vous cliquez sur « Quitter »), la réinitialisation n'aura pas été effectuée correctement et elle s'affichera automatiquement à la prochaine procédure d'activation. En l'absence de saisie, l'affichage disparaît au bout d'une minute, mais reste enregistré dans le système.

Attention : il peut arriver que vous ne puissiez pas réinitialiser une alarme. Par exemple, si le boîtier de la centrale d'alarme et les composants ont été ouverts, ce qui a déclenché une alarme anti-sabotage. Seul votre installateur peut résoudre ce problème.

9.1 Modes d'alerte

Une alarme peut avoir diverses origines. Voici les différents types d'alarme :

- Alarme anti-sabotage
- Alarme cambriolage
- Alarme panique
- Alarme technique
- Alarme incendie
- Appel d'urgence de soin ou d'urgence médicale
- Dépassement de la temporisation d'entrée
- Dépassement de la temporisation de sortie

La Secvest propose quatre types d'alerte. Selon l'état de la centrale (désactivée, activée, activée en interne), les alarmes suivantes peuvent se déclencher (selon le niveau de développement ou la programmation de la centrale d'alarme) :

	Interne	Locale	Externe	Silencieuse
Sirène centrale d'alarme	✓	✓	✓	–
Sirène d'intérieur	✓	✓	✓	–
Sirène d'extérieur	✓	✓	✓	–
Élément de commande sans fil	✓	✓	✓	–
Module d'information	✓	✓	✓	–
Alarme visuelle, par ex. stroboscope	✓	✓	✓	✓opt.
Numéroteurs, par ex. connexion à la station de contrôle, SMS, e-mail, etc.	✓opt.	✓opt.	✓	✓
Relais	✓opt.	✓opt.	✓opt.	✓opt.

9.2 Transfert d'alarme

Si l'interface de communication de la Secvest a été programmée (veuillez demander conseil à votre installateur), vous disposez des moyens suivants pour transférer l'alarme (selon la configuration du système et la connexion utilisée, comme IP, RTC, etc.) :

- Transfert d'alarme par téléphone (analogique ou VoIP)
- Transfert d'alarme à une station de contrôle (NSL)
- Transfert d'alarme par e-mail
- Transfert d'alarme par SMS
- Appel d'urgence de soin ou d'urgence médicale : transfert d'appel à un service médical (par ex. Tunstall).

9.2.1 Transfert d'alarme par téléphone

En cas de transfert d'alarme par téléphone, vous recevez un appel téléphonique et entendez un texte d'alerte que vous ou votre installateur a enregistré, par exemple « Alarme cambriolage fenêtre de salle de bain, demander de l'aide ! ». Procédez comme suit :

1. L'appel s'effectue par téléphone et s'affiche comme tout autre appel.
2. Acceptez l'appel.
3. Écoutez l'intégralité du message vocal. Il fait la distinction entre les différentes causes d'alarme.
4. Le message vocal enregistré est répété trois fois. Après la troisième annonce, le microphone de la centrale d'alarme s'active et vous pouvez écouter ce qu'il se passe dans la pièce. De plus, les commandes de clavier suivantes sont disponibles (votre téléphone doit être compatible MFV) :

Touche du téléphone (MFV)	Signification
Écouter	1
Parler	2
Basculer entre écouter et parler	*
Réécouter les messages	3
Terminer l'appel	5
Terminer tous les appels	9

5. Si vous êtes en mesure d'intervenir, confirmez le transfert d'alarme en appuyant sur la touche 5 ou 9. 5 interrompt la tentative d'appel chez vous, mais les autres numéros cibles sont appelés par le système. 9 interrompt la chaîne d'appel et personne d'autre ne sera appelé.
6. Si vous n'êtes pas en mesure d'intervenir, appuyez sur la touche 5. Ainsi, l'alarme sera transférée à d'autres personnes.

Vous pouvez « télécommander » la centrale d'alarme via le clavier téléphonique (si cette fonction est activée). Pour en savoir plus, consultez le chapitre « Utilisation avancée du système ».

9.2.2 Transfert d'alarme à une station de contrôle

Si une connexion a été établie avec un service de gardiennage, la station de contrôle (NSL) confirme le transfert d'alarme et coordonne l'aide. Contactez votre installateur si vous avez des questions sur la connexion à la station de contrôle.

9.2.3 Transfert d'alarme par e-mail

Si la Secvest est connectée à Internet (par ex. via un routeur), elle peut envoyer un e-mail en cas d'alarme. Le message de la centrale d'alarme (par ex. « Alarme cambriolage Z01 ») est envoyé à une adresse e-mail prédéfinie. Si vous utilisez en plus la caméra PIR Secvest, les images de l'alarme peuvent être jointes à l'e-mail. Contactez votre installateur si vous souhaitez configurer cette fonction.

9.2.4 Transfert d'alarme par SMS

L'envoi d'un SMS est également possible (par ex. via le module GSM en option).

9.2.5 Transfert d'alarme en cas d'appel d'urgence de soin ou d'urgence médicale


Si des personnes nécessitant des soins ou de l'aide se trouvent dans votre maison, en plus de l'alerte locale, vous pouvez activer le transfert à une station de contrôle spécialisée dans les services médicaux. La société Tunstall est l'un de ces prestataires. Contactez votre installateur pour en savoir plus sur la configuration de cette connexion.

10. Menu utilisateur

Le menu utilisateur permet de configurer les fonctions de base de la centrale. Il permet de créer et de gérer des utilisateurs, de régler la date et l'heure et d'enregistrer ou de supprimer des contacts dans le répertoire téléphonique.

Le menu utilisateur comprend deux niveaux. Si vous vous connectez en tant qu'administrateur, vous pouvez supprimer d'autres utilisateurs. Si vous vous connectez en tant qu'utilisateur normal, certaines fonctions de menu seront inaccessibles. Par exemple, vous ne pourrez ni modifier, ni supprimer d'autres utilisateurs. L'utilisateur normal ne peut pas voir certains menus, comme « Contacts » et « Infos ». L'administrateur se charge de la gestion dans ces menus.

Voici un aperçu de la structure du menu utilisateur et des possibilités disponibles dans les menus lorsque vous êtes connecté en tant qu'administrateur.

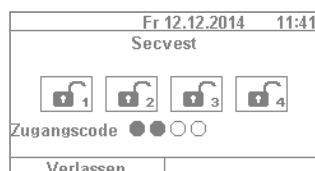


1. Pour accéder au menu utilisateur, sélectionnez « Menu » et entrez un code administrateur. Le premier menu s'affiche.



2. En tant qu'administrateur de la centrale, vous pouvez gérer les utilisateurs et en créer d'autres. Connectez-vous au menu utilisateur avec votre code administrateur (par défaut, « 1234 » ou « 123456 ») et accédez au menu « Utilisateur ».



3. Pour ajouter un nouvel utilisateur, sélectionnez « Ajouter un utilisateur ». Vous serez guidé pas à pas dans la création du nouvel utilisateur.

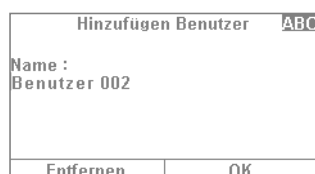

4. Nom de l'utilisateur : Entrez le nom de l'utilisateur à l'aide du clavier de la Secvest.



5. Sélectionnez le niveau que vous souhaitez assigner à l'utilisateur : **Utilisateur normal** Contrairement à un administrateur, un utilisateur normal a des possibilités limitées. Il ne pourra donc ni créer ni modifier de nouveaux utilisateurs, mais pourra modifier son code et recevoir par ex. une télécommande. **Administrateur** Un administrateur possède des possibilités étendues dans le menu utilisateur. Il peut créer d'autres utilisateurs et modifier les utilisateurs existants. Il possède également des pouvoirs étendus dans les autres menus, par ex. dans la configuration du système. En principe, un seul administrateur par foyer est suffisant. S'il s'agit par exemple de locaux commerciaux avec plusieurs collaborateurs, il peut être judicieux de créer plusieurs administrateurs.

Benutzer 002	
Teilbereich	Ja
Teilbereich	Ja
Teilbereich	Ja
Teilbereich	Ja
Alle Teilbereiche	Ja
Fertig	Ändern

6. La prochaine étape porte sur les autorisations d'activation et de désactivation des partitions. Sélectionnez « Terminé » si l'utilisateur doit posséder les autorisations pour les 4 partitions. À défaut, vous pouvez procéder à des modifications avec « Modifier ».

Benutzer 002	
Neuen Code bestätigen ○○○○	
Benutzer 002	
Zurück	Zugangscode zuweisen ○○○○
Zurück	Kein Code

7. Assignez un code d'accès. L'utilisateur doit le modifier lui-même et le mémoriser ! Notez qu'il s'agit d'un code sécurisé : les combinaisons telles que « 5678 » sont moins sûres que « 2671 ». Pour plus de sécurité, choisissez un code à 6 chiffres. Contactez votre installateur si le code comprend seulement quatre chiffres. L'exemple présente la création d'un code à 4 chiffres. Il doit être confirmé après la première saisie. Vous pouvez également choisir de ne configurer aucun code. L'utilisateur ne pourra alors activer la centrale qu'avec la clé électronique ou la télécommande.

Benutzer 002	
Zum Hinzufügen, Prox an die Zentrale halten	
Kein Chinschlüssel	

8. D'autres composants peuvent être assignés au nouvel utilisateur. La clé électronique est demandée en premier. Passez la clé électronique près du logo ABUS. Si vous ne souhaitez pas de clé électronique, sélectionnez « Pas de clé électronique ».

Benutzer 002	
Taste der FB drücken zum Identifizieren	
Keine Fernbedie...	

9. La prochaine étape consiste à assigner une télécommande. Appuyez sur n'importe quelle touche de la télécommande. Si vous ne souhaitez pas de télécommande, sélectionnez « Pas de télécommande ».

Benutzer 002	
Taste des Pflegenotruf- Senders drücken	
Kein Notruf-Sen...	

10. Appel d'urgence de soin : Si une personne nécessitant des soins ou de l'aide se trouve chez vous, vous pouvez lui remettre un bouton d'appel d'urgence de soin mobile. Il permet de donner rapidement l'alerte dans la maison en cas de malaise. Appuyez une fois sur le bouton d'appel d'urgence de soin pour le programmer.

Benutzer 002	
Taste des Überfall- Senders drücken	
Kein UF-Sender	

11. Alarme panique : Vous pouvez utiliser le bouton-poussoir d'urgence de soin comme bouton d'alarme panique. Notez qu'un bouton-poussoir déjà programmé pour l'appel d'urgence de soin ne peut pas être utilisé en tant que bouton d'alarme panique.

Benutzer 002	
Taste des Medizinnotruf- Senders drücken	
Kein Notruf-Sen...	

12. Appel d'urgence médicale : Vous pouvez utiliser le bouton-poussoir utilisé pour l'urgence de soin ou l'alarme panique en tant que bouton d'appel d'urgence médicale. Notez qu'un bouton-poussoir déjà programmé pour l'appel d'urgence de soin ou l'alarme panique ne peut pas être utilisé en tant que bouton d'appel d'urgence médicale.

Neuer Benutzer hinzugefügt	
-------------------------------	--

13. La confirmation « Nouvel utilisateur ajouté » s'affiche. Vous pouvez créer de nouveaux utilisateurs de la même façon.

10.1 Modification d'un utilisateur

BENUTZER	
Hinzufügen Benutzer	▶
Bearbeiten Benutzer	▶
Entfernen Benutzer	▶
Zurück	Wählen

Ici, l'administrateur peut modifier les utilisateurs existants, par exemple pour leur attribuer une télécommande ou modifier leur nom. Avec les touches de curseur, sélectionnez l'utilisateur à modifier. Si vous cliquez sur « Modifier un utilisateur », vous avez le choix entre « Nom », « Code », « Clé électronique », « Télécommande », « Émetteur d'appel d'urgence de soin », « Alarme panique » et « Appel d'urgence médicale ».

10.2 Suppression d'un utilisateur

BENUTZER	
Hinzufügen Benutzer	▶
Bearbeiten Benutzer	▶
Entfernen Benutzer	▶
Zurück	Wählen

Pour supprimer un utilisateur (par exemple un collaborateur en fin de contrat), sélectionnez l'utilisateur correspondant et supprimez-le du système. Tous les composants programmés pour lui, comme les télécommandes, sont automatiquement supprimés.

10.3 Création d'un utilisateur « Code menace »

Hinzufügen Benutzer abc	
Name :	Überfall
Entfernen	OK


Überfall	
Normaler Benutzer	
Administrator	
Bedrohungscode Benutzer	
Zurück	Wählen

En plus des niveaux utilisateur « Utilisateur normal » et « Administrateur », vous pouvez définir un « Code menace ». Ce code donne l'impression à l'intrus que vous désactivez la centrale. Une alarme silencieuse se déclenche cependant à l'arrière-plan. Une interface de communication (par ex. téléphone ou connexion à la station de contrôle) doit être configurée au préalable. Les étapes de configuration d'un utilisateur de code menace sont presque les mêmes que celles de la configuration d'un autre utilisateur. Procédez comme suit :

Menu utilisateur -> Ajouter un utilisateur -> Nom -> « Code menace utilisateur ». Créez un code pour cet utilisateur. Ce code doit être communiqué à tous les utilisateurs de la centrale d'alarme. Si un intrus vous intercepte par exemple à la porte d'entrée et vous oblige à désactiver la centrale d'alarme, entrez simplement ce « code menace ». La centrale se désactive normalement. Mais une « alarme silencieuse » se déclenche si vous avez activé une connexion téléphonique.


Attention : Pour que le « Code menace utilisateur » s'affiche dans le menu utilisateur, il doit avoir été activé au préalable par votre installateur. Contactez votre installateur si ce menu ne s'affiche pas.

10.4 Mémo vocal

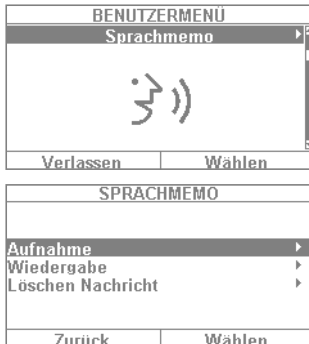

Cette fonction permet de laisser un message à d'autres personnes (« Fonction mémo »). Si vous enregistrez par exemple un petit rappel et activez la centrale, la prochaine personne qui désactive la centrale recevra le message « Vous avez un message » accompagné d'un symbole. Si vous sélectionnez « Enregistrement », vous pouvez enregistrer un message de 30 secondes et le mémoriser. Chaque utilisateur peut supprimer le message après l'avoir écouté. Cette fonction peut être complètement désactivée en accord avec l'installateur.

10.5 Exclusion de zones

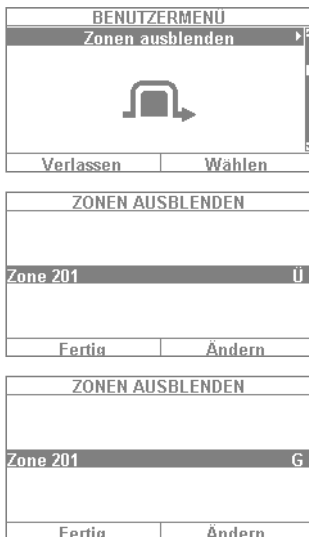

Au besoin, vous pouvez exclure un détecteur (également appelé zone) de la surveillance, par exemple si un détecteur est défectueux ou si une zone doit rester ouverte. La centrale affiche uniquement les détecteurs qui peuvent être exclus. Le réglage signifie : Ü = Surveillé / G = Bloqué (non surveillé). Sélectionnez le détecteur à exclure de la surveillance et appuyez sur « Modifier ». Notez que les détecteurs que vous souhaitez exclure manuellement doivent être au préalable configurés par l'installateur pour pouvoir être exclus. Il est donc possible que la liste des détecteurs pouvant être exclus ne contienne pas tous les détecteurs du système. Si des détecteurs sont exclus, ils ne sont plus surveillés après l'activation de la centrale. Un détecteur exclu est réintégré à la prochaine désactivation et doit être à nouveau exclu de la surveillance manuellement, si nécessaire.

10.6 Configuration du système



La configuration du système permet d'effectuer les réglages suivants :

- Fonctions on/off : réglage de certaines fonctions spéciales comme la sonnerie, les annonces vocales, etc.
- Date et heure : réglage de la date et de l'heure
- Télécommandes : reprogrammation de l'affectation des touches des télécommandes
- Réglages de volume : réglage du volume de différents sons et annonces
- Accès Internet : activation/désactivation de l'accès Internet
- Horaires activation / désactivation : configuration des horaires pour l'activation/la désactivation automatique

10.7 Activation/désactivation de fonctions



Cliquez sur « Fonctions on/off » pour obtenir les options suivantes décrites ci-après :

- Sonnerie
- Annonce vocale
- Moniteur d'activité
- Contraste de l'écran
- Luminosité du rétroéclairage
- Rétroéclairage de l'écran LCD
- Rétroéclairage des touches de menu
- Rétroéclairage des touches actives
- Rétroéclairage des touches numériques
- Annonce des noms de zone

10.8 Sonnerie

Si la propriété « Sonnerie » a été programmée pour un détecteur (par ex. pour un détecteur d'ouverture de la porte d'entrée d'un magasin ; ce réglage doit être effectué par l'installateur), la centrale d'alarme à l'état désactivé déclenche une sonnerie ressemblant à une sonnette de porte. Elle signale qu'une personne est entrée dans le magasin. Cette fonction peut être désactivée pendant un certain temps ici.

10.9 Annonce vocale

Ce menu permet de désactiver le texte vocal de la centrale (par ex. « Veuillez lire le message affiché à l'écran »).

10.10 Moniteur d'activité

Si la propriété « Surveillance d'activité » est réglée pour un détecteur (par ex. un détecteur de mouvement dans le plancher ; ceci doit être configuré par l'installateur), la fonction d'un détecteur de mouvement peut être inversée. Dans ce cas, une alerte d'urgence de soin se déclenche après un délai à définir. Cette fonction permet de surveiller les personnes âgées et dépendantes. Après un délai défini, un appel d'urgence de soin est envoyé lorsque le message de présence régulier est interrompu sur un détecteur de mouvement programmé à cet effet. Les proches ont donc la garantie que les membres de leur famille nécessitant des soins et qui se trouvent et se déplacent habituellement dans une pièce reçoivent immédiatement de l'aide si le message de présence n'est pas transmis, par ex. en cas de malaise.

10.11 Contraste de l'écran

Modifiez ici le contraste de l'écran de la Secvest.

10.12 Luminosité du rétroéclairage

Modifiez ici la luminosité de l'écran. Les niveaux Faible, Moyen et Élevé sont disponibles.

10.13 Rétroéclairage de l'écran LCD

Vous pouvez régler ici l'éclairage de l'écran. « Off » désactive complètement l'éclairage. « On » active l'éclairage afin que l'écran soit rétroéclairé en permanence. « Selon le délai » signifie que l'éclairage de l'écran reste activé pendant 30 secondes après chaque utilisation, puis s'éteint automatiquement.

10.14 Rétroéclairage des touches de menu / Rétroéclairage des touches actives / Rétroéclairage des touches numériques

Le schéma de « Rétroéclairage de l'écran LCD » s'applique au rétroéclairage des touches de menu, des touches actives/inactives et des touches numériques. Réglez l'éclairage souhaité des touches de commande du menu.

10.15 Annonce des noms de zone

Vous pouvez ajouter un texte audio à vos détecteurs. En accord avec l'installateur, les détecteurs sont désignés par un nom, par exemple « Dét. Séj.» pour « Détecteur d'ouverture séjour ». Vous pouvez enregistrer ce texte pour chaque détecteur ; vous disposez d'env. 2 sec. pour chaque détecteur. Si le « Dét. Séj.» déclenche par exemple une alarme, le texte correspondant s'affiche à l'écran et le texte enregistré est prononcé lors de la désactivation de l'alarme. N'oubliez pas de sélectionner « Lecture » après avoir prononcé le texte du détecteur pour vérifier rapidement l'enregistrement.

10.16 Date et heure

Réglez ici la date et l'heure. Vous pouvez saisir directement les chiffres. Cliquez sur « Suivant » pour parcourir le menu. Indiquez ensuite si la centrale doit basculer automatiquement entre l'heure d'été et l'heure d'hiver ou si ce réglage doit être activé manuellement. Nous recommandons le réglage automatique.

10.17 Télécommandes

Ici, vous pouvez modifier ou supprimer les télécommandes programmées. Les options suivantes sont disponibles :

- Modifier : appuyez sur la touche * de la télécommande pour la reprogrammer. Le réglage par défaut de la touche est « MES partielle ». Pour commuter par exemple une sortie relais, vous pouvez affecter cette fonction à cette touche. Une sortie relais doit être présente dans le système. Si vous avez besoin de cette fonction, contactez votre installateur, par exemple si vous souhaitez ouvrir votre porte de garage via une sortie relais.
- Supprimer : supprimez une télécommande perdue ou devenue inutile. Si vous détenez toujours la télécommande, appuyez sur n'importe quelle touche. Si vous avez perdu la télécommande, appuyez sur « Aucune télécommande » afin de la supprimer même sans appuyer sur une touche.
- Tout supprimer : ce menu permet de supprimer toutes les télécommandes présentes dans le système.
- Réaction panique : si la télécommande possède une alarme panique, cette fonction peut être désactivée ici. L'alarme panique peut être déclenchée en appuyant simultanément sur les deux touches de cadenas de la télécommande.

10.18 Réglages de volume

LAUTSTÄRKE EINSTELLUNGEN	
Bedienungstöne	0
Infotöne	0
Alarmtöne	0
Sprache Lautstärke	▶
Nachricht Lautstärke	▶
Zurück	Wählen

Ce menu permet de régler le volume des différents sons. Le volume varie par la saisie des chiffres 0 à 9, où 0 signifie silencieux et 9 volume maximum.

Sons d'utilisation : concerne tous les sons qui retentissent pendant l'utilisation du système. Par exemple, des sons signalant l'utilisation du clavier.

Sons d'information : concerne tous les sons d'information, par ex. les sons signalant les messages d'erreur.

Sons d'alarme : vous pouvez modifier ici le volume des sons d'alarme (cambriolage, incendie, etc.). Modifiez le volume des messages en cliquant sur « Sélectionner » et en ajustant le volume avec les touches +/-.

Nous vous conseillons de laisser le son d'alarme sur « 9 ». Si l'alarme n'est pas suffisamment forte, vous risquez de ne pas l'entendre ou de l'entendre trop tard.

10.19 Accès Internet

Réglez ici si votre système peut être commandé à distance ou non (voir « Accès Internet »).

- **Verrouillé** : accès Internet désactivé
- **Activé** : accès Internet activé

10.20 Horaires activation / désactivation

Dans ce menu, vous pouvez activer le planificateur hebdomadaire. Par exemple, si vous souhaitez que la centrale s'active automatiquement du lundi au vendredi à 18 h et se désactive le matin à 7 h (par exemple dans un magasin), vous pouvez configurer ces réglages ici.

Nous recommandons de configurer le planificateur hebdomadaire via l'interface Internet (voir « Accès Internet »). La section « Accès Internet - Horaires » décrit précisément la configuration du planificateur hebdomadaire.

10.21 Contacts



Dans ce menu, vous pouvez gérer votre répertoire téléphonique. Utilisez par ex. l'interface téléphonique/IP de votre Secvest pour annuler les transferts vers l'extérieur en cas d'alarme. Les destinataires peuvent être modifiés ou de nouvelles données saisies ici. Il n'est pas obligatoire de remplir tous les champs.



Sélectionnez « Contacts » pour accéder au menu suivant :

Vous pouvez sélectionner jusqu'à 12 destinataires. Il convient de configurer le répertoire avec votre installateur. Avec le « Destinataire A », vous voyez par exemple les options disponibles :

- **Nom :** spécifiez ici le nom du destinataire
- **N° tél. 1 :** spécifiez ici le numéro de téléphone 1 du destinataire
- **N° tél. 2 :** spécifiez ici le numéro de téléphone 2 du destinataire
- **E-mail :** spécifiez ici l'adresse e-mail du destinataire
- **Adresse IP :** il s'agit de l'adresse IP de la station de contrôle. Ne modifiez rien ici.
- **ID utilisateur SIP :** si vous utilisez le VoIP, entrez ici l'ID utilisateur.

Attention : modifiez les destinataires uniquement si un numéro a changé ou si un destinataire n'est plus joignable. La section Adresse IP correspond généralement à une station de télésurveillance. Veuillez à ne rien modifier ici !

10.22 Test

Le menu Test permet de tester différentes fonctions de la centrale. Il se peut que certaines fonctions ne soient pas disponibles dans votre centrale.

Sélectionnez « Test » pour accéder au menu suivant :



Les options suivantes sont disponibles :

- Test de détection
- Sirènes et avertisseurs
- Serrures de porte
- Sorties
- Clé électronique
- Télécommandes
- Émetteur d'appel d'urgence
- Appel téléphonique

10.23 Test de détection

TEST	
Geh Test	▶
Sirenen & Signalgeber	▶
Türschlosser	▶
Ausgänge	▶
Chipschlüssel	▶
Fernbedienungen	▶
Zurück	Wahlen

GEH TEST	
Gong	Ein
System	▶
Teilbereiche	▶
Zonen	▶
Zurück	Wahlen

4 Zone(n) zu testen	
MK Wozi	
MK Küche	
MK Bad	
MK Türe	
Zurück	

Alle Zonen getestet	
MK Wozi	A
MK Küche	A
MK Bad	A
MK Türe	A
Zurück	

1. Vous pouvez tester vos détecteurs avec le test de détection. Pour savoir par exemple si un certain détecteur fonctionne correctement, vous ne devez pas déclencher d'alarme. Accédez au test de détection et testez vos détecteurs. Procédez comme suit : Ouvrez le test de détection activez le menu « Sonnerie - On ».
2. Dans ce cas, un son signale le déclenchement d'un détecteur lors du test de détection.
3. Sélectionnez « Système » pour voir vos détecteurs dans une liste (selon le niveau de votre système, vous possédez plus ou moins de détecteurs ; dans cet exemple 4).
4. Ouvrez par exemple la fenêtre contenant le premier détecteur (par exemple un détecteur d'ouverture). Dans le cas d'un détecteur de mouvement, vous devez vous déplacer rapidement dans sa portée de détection. Répétez cette opération avec chaque détecteur (selon le fonctionnement du détecteur, vous devez faire plusieurs choses). Une fois le test réussi, le menu doit ressembler à l'exemple de gauche. « A » correspond à une « alarme virtuelle » que vous avez déclenchée. Le détecteur fonctionne donc parfaitement. Si « A » ne s'affiche pas pour un détecteur et si vous avez testé tous les détecteurs, testez à nouveau ce détecteur. Si la mention n'apparaît toujours pas, contactez votre installateur.

Attention : veillez à ne pas ouvrir le boîtier d'un détecteur ! À défaut, la centrale quitte automatiquement le test de détection et déclenche une alarme sabotage ! Les boîtiers de détecteur ne peuvent être ouverts que par l'installateur à des fins de maintenance.

Sous « Partitions », vous pouvez choisir de ne tester que les détecteurs d'une partition spécifique. Sous « Zones », vous pouvez choisir de ne tester que certains détecteurs. La procédure est identique à celle du test de détection.

10.24 Sirènes et avertisseurs

Vous pouvez tester ici le fonctionnement des différentes sirènes. Cliquez sur « Modifier » pour tester les éléments suivants :

- **Sirènes d'intérieur :** Testez ici la sirène intégrée de la centrale d'alarme et les éventuelles sirènes d'intérieur.
- **Sirènes sans fil d'extérieur :** Si le système comprend au moins une sirène sans fil, vous pouvez la tester ici. Nous recommandons de tester brièvement cette fonction. Avant de le faire, prévenez vos voisins.
- **Module sirènes :** Si un module universel (UVM) est installé en tant que « Module sirènes », vous pouvez tester son fonctionnement ici. Là aussi : prévenez vos voisins avant le test.
- **Haut-parleur :** Testez le haut-parleur intégré de la Secvest. Sélectionnez « Lecture / Arrêt » pour lire successivement tous les messages enregistrés dans le système.

10.25 Serrures de porte

Si une Secvest Key et/ou une serrure de porte supplémentaire est installée, il est recommandé d'en contrôler le fonctionnement. Actionnez la serrure lorsque la centrale est désactivée afin que le message « Ouvert » ou « Fermé » s'affiche.

10.26 Sorties




Si une sortie relais est activée, ce menu s'affiche ici. Cliquez sur « Sélectionner » pour tester la sortie via « On / Off ». Si l'installateur a activé des contacts relais (les contacts de la Secvest, du module universel ou de la prise sans fil), vous pouvez les tester. Le contact relais correspondant doit avoir été activé au préalable pour vous en tant qu'utilisateur. Il existe des contacts relais qui ne s'activent par exemple qu'en cas d'alarme cambriolage et qui ne sont pas donc pas disponibles dans ce menu. Pour avoir accès à un contact relais, contactez votre installateur, par exemple pour disposer d'une prise sans fil pour la commande de l'éclairage.

10.27 Clé électronique

Si vous possédez une clé électronique Proximity et souhaitez tester son fonctionnement, passez-la sur la zone de lecture de la clé électronique dans la partie inférieure de la centrale d'alarme (à hauteur du logo ABUS). Si la clé électronique a bien été lue, l'écran indique quel utilisateur est associé à cette clé électronique.

10.28 Télécommandes

Si vous possédez une télécommande et souhaitez tester son fonctionnement, sélectionnez ce menu et actionnez les touches successivement. Un message vous indique quels boutons vous avez actionnés et quelles sont leurs fonctions. Le réglage par défaut de la télécommande est :

	Cadenas fermé	Tout est activé
	Touche Étoile	« Activation en interne » (= activer l'enveloppe extérieure)
	Touche ?	Consultation de l'état
	Cadenas ouvert	Tout est désactivé

L'affectation de l'utilisateur et le niveau de signal de la télécommande déclenchée, par ex. RSSI:9, s'affichent également. RSSI signifie « Received Signal Strength Indication », en français « Intensité de la réception ». Une valeur RSSI égale à 9 signifie que la réception est excellente car l'échelle de la Secvest s'étend de 1 à 9, où 9 est la valeur maximale.

10.29 Émetteur d'appel d'urgence

Vous pouvez tester l'émetteur d'appel d'urgence (soin, panique ou médical) en appuyant sur le bouton d'appel d'urgence. La fonction affectée à l'émetteur d'appel d'urgence s'affiche, par exemple « Alarme AUS » (AUS = appel d'urgence de soin). Le RSSI et l'affectation à un utilisateur apparaissent également, comme avec la télécommande.

10.30 Appel téléphonique

Si votre centrale est équipée d'une interface téléphonique active (par exemple GSM ou VoIP), un appel test vous permet de vérifier le fonctionnement de la liaison téléphonique. Composez un numéro de téléphone. Une fois la liaison établie, vous entendez une tonalité et pouvez téléphoner. Si la liaison n'est pas établie ou est en dérangement, le message d'erreur « Erreur voie comm. » s'affiche. Le cas échéant, vérifiez les autres lignes téléphoniques du foyer et contactez votre installateur en cas de besoin.

10.31 Journal des événements



Dans ce menu, vous pouvez consulter le journal des événements. Le journal des événements contient toutes les données, accompagnées de la date et de l'heure, concernant la centrale d'alarme. La mémoire peut contenir jusqu'à 600 entrées. Si elle est pleine, l'événement le plus ancien est supprimé et remplacé par la nouvelle entrée (« Principe FiFo » : First in – First out).


La liste des entrées du journal figure dans l'annexe sous « Entrées du journal des événements ».

10.32 Infos



Ce menu permet de connaître la version du logiciel de la centrale d'alarme sans fil et de consulter les interfaces de communication. Il ne permet pas d'effectuer de réglages. Vous pouvez consulter les informations suivantes : Info => Centrale => Version :

- **Version :** informations sur la version du logiciel, par ex. v0.00.18
- **S/N :** le numéro de série de la centrale, par ex. FUAA50000#E.....
- **Part No. :** la référence de la centrale, par ex. FUAA50000
- **Langue :** langue définie avec version linguistique, par ex. Français v0.13

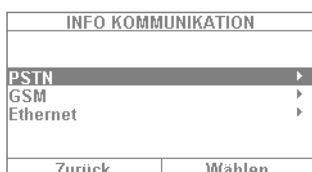

RTC : Info => Communication => RTC

Consultation de l'état de la liaison RTC. La Secvest vérifie le réseau fixe intégré. Si celui-ci n'est pas activé ou est en dérangement, le message « Erreur » s'affiche. À défaut, le message « Test réussi » s'affiche.

GSM - HUAWEI MG323-B	
Netzwerk	▶
IMEI	▶
Kunden-Nr.	▶
IMSI	▶
Version	▶
Rücksetzen	▶
Zurück	Wählen

GSM : Info => Communication => GSM (Ce menu s'affiche uniquement lorsque le module GSM est installé.) Vous pouvez consulter des informations sur le module GSM, par exemple l'IMEI, le numéro de la carte SIM (si celle-ci est prise en charge par le fournisseur) et l'exploitant du réseau. Sélectionnez par ex. « Réseau » pour afficher le nom de l'exploitant du réseau et le niveau du signal.

GSM NETZ	
E-Plus	RSSI: 5
Zurück	Wählen

Le niveau du signal est compris entre 1 (réception très mauvaise) et 10 (excellente réception).

10.33 Ethernet Info => Communication => RTC

Si la centrale est reliée à un réseau via un câble réseau (par exemple via un routeur dans le réseau domestique), vous pouvez consulter les points répertoriés ci-dessous. Contactez votre installateur car les valeurs mentionnées ici exigent des connaissances spécifiques sur le réseau.

10.34 Adresse IP

Si la Secvest fait partie d'un réseau, l'adresse IP, par ex. 192.168.178.23, s'affiche ici. Si (DHCP) apparaît entre parenthèses juste après, cela signifie que la Secvest reçoit automatiquement son adresse IP, par exemple d'un serveur DHCP dans un routeur. Si elle ne fait pas partie d'un réseau, « 0.0.0.0 » apparaît ici.

10.35 IP du masque de sous-réseau

Le masque de sous-réseau s'affiche ici. Dans un réseau privé, il s'agit en général de 255.255.255.0.

10.36 Adresse IP de passerelle

Si la Secvest fait partie d'un réseau, l'adresse IP de la passerelle s'affiche ici. Le routeur, par ex. la Freebox, est un exemple de passerelle de réseau privé.

10.37 Adresse IP de DNS primaire

Il s'agit de l'adresse IP du « Domain Name System » (DNS).

10.38 Adresse MAC

Il s'agit de l'adresse matérielle de la carte réseau de la Secvest. Chaque adresse MAC est unique au monde.





10.39 État de la liaison IP


Le message « Ok » s'affiche lorsque la connexion réseau de la Secvest est opérationnelle. « Défaut » s'affiche lorsque la connexion réseau est perturbée ou la Secvest n'est pas connectée au réseau.

11. Utilisation avancée du système


11.1 Télécommande

Si vous possédez une télécommande, vous pouvez activer ou désactiver le système d'alarme sans fil en appuyant sur les touches de la télécommande :

	Touche 1	Activation
	Touche 2	Activation en interne (ou commutation de la sortie. Pour cela, la touche doit être reprogrammée sur cette fonction).
	Touche 3	Consultation de l'état
	Touche 4	Désactivation

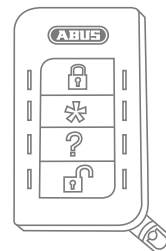

11.2 Cylindre sans fil (« Secvest Key »)

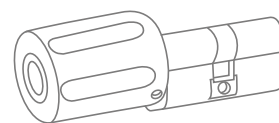

Activation


Le cylindre sans fil permet d'activer facilement la centrale. Pour activer la centrale d'alarme, appuyez d'abord sur le bouton du cylindre et verrouillez la porte. La centrale d'alarme s'active après la fermeture de la porte.

Désactivation

Vous pouvez également désactiver complètement la centrale en ouvrant la porte. Fermez la porte. Le cylindre sans fil transmet le signal de désactivation de la centrale afin de la désactiver immédiatement.

11.3 Serrure de porte supplémentaire (FU7010/7025E)

Si vous avez installé une serrure de porte supplémentaire sans fil d'ABUS, vous pouvez activer et désactiver la centrale (comme avec un cylindre sans fil). La serrure de porte supplémentaire vous offre une sécurité électromécanique renforcée car elle atteint une résistance mécanique d'une tonne et déclenche une alarme en cas de tentative d'effraction par levier.

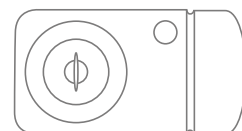

Pour savoir comment utiliser ce produit, consultez la notice d'utilisation correspondante. Voici un résumé des étapes à suivre.

Activation

Pour activer la centrale d'alarme, verrouillez la porte de l'extérieur avec la clé. Après deux rotations complètes depuis l'extérieur, la centrale s'active automatiquement. Selon la référence, vous pouvez également activer la centrale depuis l'intérieur : sur FU7010 (avec bouton rotatif) vous devez effectuer un tour, sur FU7025 vous devez effectuer deux tours. Attention : si vous souhaitez quitter les lieux pendant un court moment mais quand même verrouiller la serrure de porte supplémentaire, appuyez sur la touche de suppression de l'activation. Vous devez verrouiller la porte dans un délai de 30 secondes, à défaut la centrale ne sera pas activée.

Désactivation

Pour désactiver la centrale d'alarme, déverrouillez la serrure de porte supplémentaire. Cette action désactive automatiquement la centrale d'alarme.

11.4 Utilisation par téléphone

Si la centrale d'alarme est connectée par l'interface A/B, la centrale sans fil peut vous appeler pour signaler une alarme. Après avoir écouté le message, vous pouvez envoyer des commandes à la centrale en appuyant sur les touches du clavier de votre téléphone. La centrale vous informe sur l'état de vos commandes en transmettant les messages vocaux (par ex. « Réinitialisation nécessaire ») dans le combiné du téléphone. Vous pouvez également appeler la centrale sans fil sans qu'un appel d'alarme n'ait été envoyé, simplement pour interroger la centrale d'alarme :



1. Composez le numéro de téléphone de la centrale d'alarme. Vous devez entendre trois bips successifs.
2. Entrez votre code d'accès avec le clavier du téléphone. Vous devez entendre deux bips successifs.

En accord avec votre installateur, vous pouvez maintenant utiliser toutes les commandes suivantes. Il se peut que l'installateur ait encore à activer ces commandes.

Fonction	Combinaison de touches
Écouter	1
Parler	2
Basculer entre écouter et parler	*
Réécouter les messages	3
Terminer l'appel	5
Terminer tous les appels	9
Désactiver la centrale	#0*0
Activer la centrale	#0*1
Activer la centrale en interne	#0*2
Arrêter les sirènes	#1*0
Réinitialiser la centrale	#1*1
Interroger la centrale	#3*
Régler la sortie nnn sur « On »	#9*nnn1
Régler la sortie nnn sur « Off »	#9*nnn0
Commuter la sortie nnn	#9*nnn*

Si la centrale vous appelle en cas d'alarme, inutile de saisir le code d'accès. Vous pouvez toutefois utiliser la centrale avec la combinaison de touches 1, 2, 3, 5 et 9. Les combinaisons de touches #0*0 etc. doivent avoir été activées au préalable par votre installateur.


12. Utilisation par Internet (application / navigateur)

L'interface réseau intégrée permet de commander la Secvest aisément par Internet ou un réseau local. Pour utiliser ces fonctions, la Secvest doit faire partie d'un réseau et avoir été configurée par votre installateur. Pour toute question, contactez votre installateur. La section suivante décrit les possibilités d'utilisation via le réseau et leur fonctionnement.

Vous disposez des options d'utilisation suivantes :

12.1 Utilisation par un navigateur Internet

Si vous pouvez accéder à votre réseau domestique (par ex. un réseau local sans fil) depuis un ordinateur, un smartphone ou une tablette et si la Secvest fait également partie de ce réseau, il suffit d'entrer l'adresse IP de la Secvest dans le navigateur (par exemple Firefox) sur l'interface Internet de la Secvest. La Secvest peut être activée ou désactivée via l'interface Internet avec toutes les options d'utilisation que vous pouvez activer directement sur la centrale d'alarme (voir le chapitre « Utilisation fondamentale »). Vous pouvez également basculer vers le niveau menu utilisateur et effectuer les réglages sur l'interface Internet. Vous disposez de presque toutes les options disponibles dans la centrale.

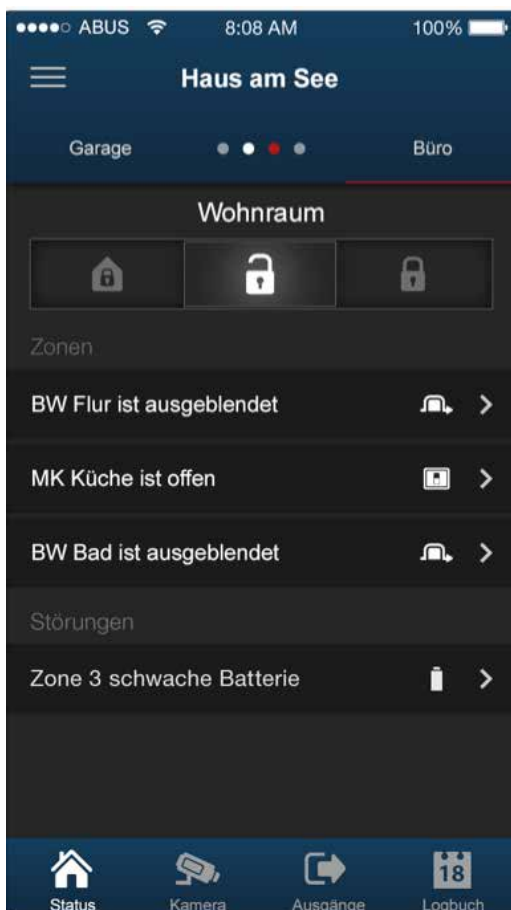

12.2 Utilisation par l'application

La seconde option d'utilisation via le réseau est l'accès par l'application Secvest. Elle est disponible à l'achat dans l'iTunes/Google Play Store (un compte est nécessaire). Si elle est installée et configurée sur un smartphone ou une tablette, l'application vous permet d'effectuer les actions suivantes :

- Activer / désactiver
- Activer / désactiver en interne
- Activer / désactiver des partitions
- Activer des sorties
- Consulter l'état
- ...

Comme dans le cas de l'utilisation avec un navigateur Internet, l'accès à la centrale via le réseau doit avoir été configuré.

La procédure à suivre pour les deux options d'utilisation est décrite dans les pages suivantes.


13. Utilisation par un navigateur Internet

Outre l'utilisation via l'application, la centrale s'utilise également avec un navigateur Internet. Pour cela, vous devez être équipé d'un navigateur Internet courant, comme Firefox. Cette section décrit comment utiliser la centrale via le navigateur Internet.


13.1 Détermination de l'adresse IP de la Secvest



1. Vous devez d'abord connaître l'adresse IP de la Secvest. Pour la connaître, accédez au menu « Info » dans le menu utilisateur de la Secvest : Sélectionnez « Communication » -> « Ethernet ».

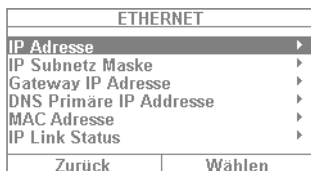

2. Ici, il s'agit d'une adresse IP attribuée manuellement : 192.168.178.4. Si l'adresse est suivie de « DHCP », cela signifie qu'elle a été générée automatiquement (par exemple par un routeur).

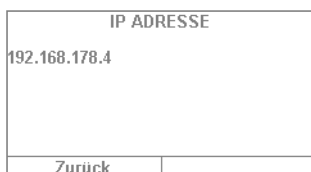

3. Saisissez l'adresse IP (sans « www » ni « http ») dans la ligne d'adresse de votre navigateur. Firefox est utilisé dans l'exemple. L'affichage peut varier en fonction du navigateur utilisé. Tous les navigateurs courants sont pris en charge (Internet Explorer, Firefox, Safari, Chrome et Opera).



4. Généralement, un message indique que la connexion n'est pas digne de confiance. Cela ne signifie pas que la connexion entre le PC et la Secvest n'est pas sécurisée.



5. Cliquez sur « Je connais le risque » et sur « Ajouter des exceptions » puis sur « Confirmer l'exception de sécurité ».



6. Vous accédez maintenant à l'espace de connexion de l'interface Internet.




7. Entrez le nom d'utilisateur et le mot de passe. Dans notre exemple, il s'agit de « 1234 » / « 1234 ». Puis, cliquez sur « Connecter ».



8. Vous êtes maintenant dans le menu principal de la centrale Secvest. La page suivante présente les différentes possibilités disponibles dans ce niveau.

13.2 Aperçu de l'interface Web

L'interface Web intègre quasiment les mêmes fonctions que le menu utilisateur. La disposition des éléments de commande et des menus est un peu différente car l'affichage est plus clair. Si vous connaissez les fonctions de la Secvest, la section suivante décrit les possibilités offertes par l'interface Web :

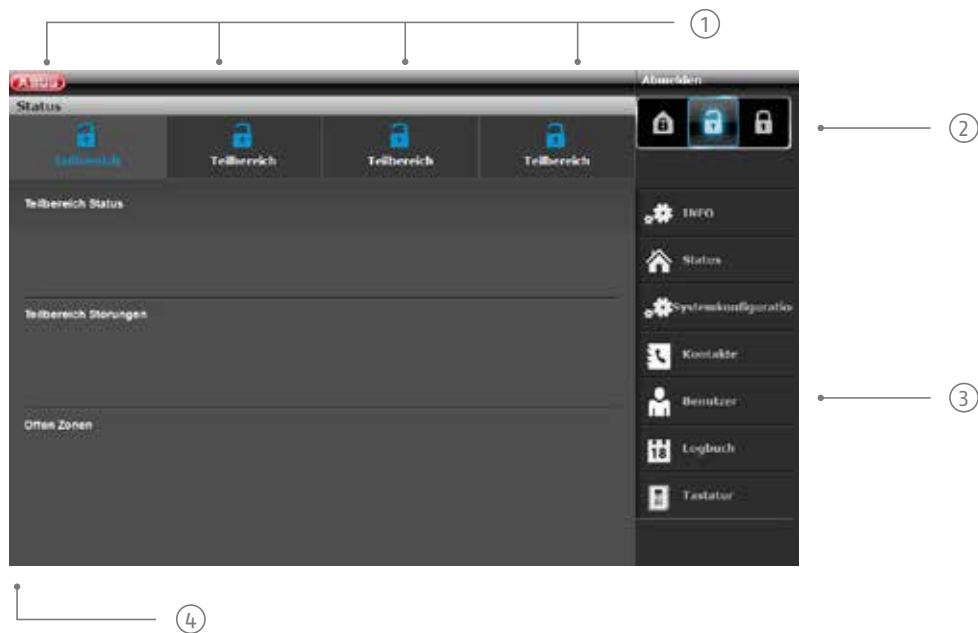

- ① Aperçu de l'état des 4 partitions :
Cadenas ouvert = désactivé | Cadenas fermé = activé | Symbole de la maison = activation en interne

- ② Zone d'activation/désactivation/activation en interne


- ③ Menus de configuration, création d'utilisateurs, etc.

- ④ Aperçu de l'état dans la partition correspondante. Y a-t-il des défauts/zones ouvertes ?


13.3 Activation et désactivation

Cette touche permet d'activer et de désactiver la centrale. Les symboles ont la signification suivante :

- ① Activer la centrale en interne
- ② Désactiver la centrale
- ③ Activer la centrale

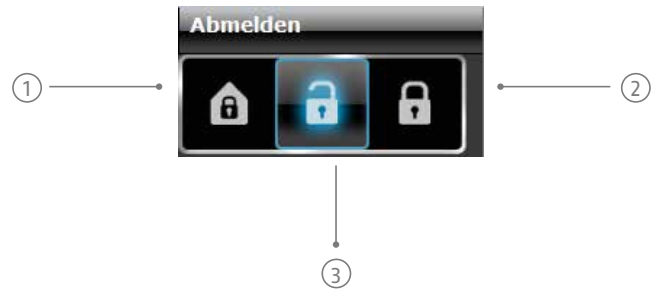

Vous pouvez activer ces commandes individuellement pour chaque partition. Cliquez d'abord sur la partition puis sur la touche activation/désactivation correspondante.

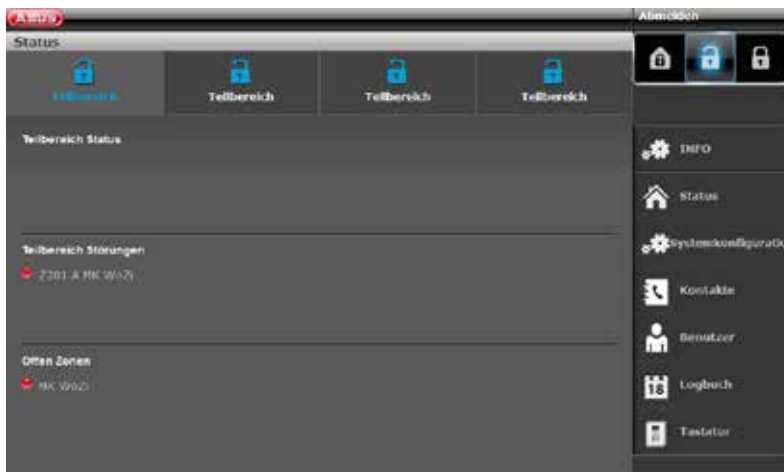

Si une erreur est survenue dans le système, les informations à ce sujet s'affichent comme suit (dans cet exemple, un détecteur d'ouverture est ouvert) :

Si vous cliquez maintenant sur « Activer » ou « Activer en interne », vous constaterez que cela est impossible : le bouton du cadenas reste « Ouvert ». Vous devez résoudre le problème avant de réactiver la centrale. Une fois l'activation effectuée via l'interface Web, l'affichage est le suivant (dans cet exemple, une partition est activée).



Si une alarme s'est déclenchée dans la partition activée, l'affichage apparaît comme à gauche.



Pour confirmer une alarme, sélectionnez la partition en rouge et confirmez la demande.



Pour réinitialiser la centrale, sélectionnez le symbole « ! » qui s'affiche après la confirmation dans la partition concernée. Cette action doit également être confirmée.




Vous pouvez aussi « Activer en interne » la centrale. Pour cela, cliquez simplement sur le symbole correspondant (une maison contenant un cadenas).

13.4 Autres options de l'interface Web


Voici les autres possibilités offertes par l'accès Web. De nombreuses fonctions sont décrites dans les sections « La centrale Secvest », « Utilisation fondamentale » et « Le menu utilisateur ». C'est pourquoi cette section ne décrit que brièvement les options de menu. Seule l'option de menu « Horaires activation / désactivation » est traitée en détails dans cette section. ABUS recommande de programmer les horaires via l'interface Web. La configuration y est plus claire et plus simple. Pour en savoir plus, consultez la section « **Programmation des horaires** ».



Ici, vous pouvez effectuer les mêmes réglages que sur la centrale sous « Configuration du système ».

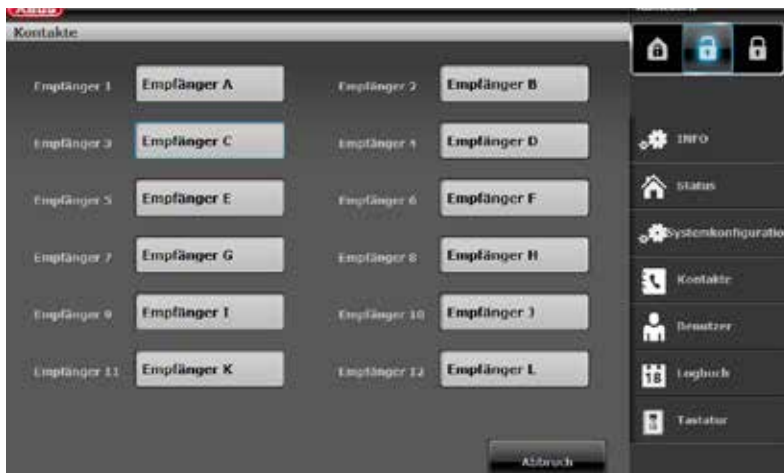

Cliquez sur « **Contacts** ». Modifiez ici vos contacts pour la connexion par téléphone, VoIP, e-mail, etc. Notez que vous ne devez procéder à des modifications que dans certains cas, par exemple lorsque l'un de vos contacts a changé de numéro de téléphone.

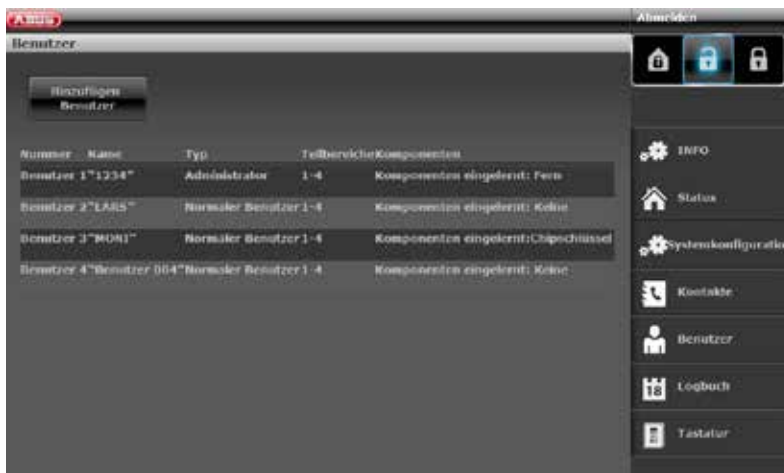

Accédez maintenant à « **Utilisateur** » : Comme dans le menu utilisateur, vous pouvez créer de nouveaux utilisateurs, les gérer et les supprimer. Pour cela, cliquez par exemple sur « Ajouter des utilisateurs » et suivez les instructions.

Attention : l'ajout de télécommandes, de clés électroniques, etc. est impossible via l'interface Web. Ceci doit être effectué directement sur la centrale !



Accédez maintenant au « **Journal des événements** ». Ici s'affiche la liste des événements du journal. La liste des entrées du journal figure dans l'annexe sous « Entrées du journal des événements ».

ABUS

Logbuch

Datum	Zeit	
03/11/2014	14:17:55	24h Z101 ok(Zone 101)
03/11/2014	14:17:55	24h Z101 Alarm(Zone 101)
03/11/2014	14:17:47	24h Z101 ok(Zone 101)
03/11/2014	14:17:47	24h Z101 Alarm(Zone 101)
03/11/2014	14:17:08	Ben001 Log in (Web)(1234)

Si vous avez intégré une « caméra PIR » dans votre système, il existe une spécificité : une entrée spéciale est ajoutée dans le journal des événements de l'interface Web si la caméra a déclenché une alarme. Pour l'afficher, veuillez procéder comme suit :



Cliquez sur le symbole de la caméra pour obtenir un aperçu des images enregistrées.



Cliquez maintenant sur les images puis sur « Enregistrer » pour les enregistrer sur le disque dur afin de les réutiliser pour constituer des preuves.



L'option de menu « **Clavier** » comprend la fonction « Élément de commande virtuel ». Elle permet d'afficher le menu de la Secvest via l'interface Web et d'attribuer une télécommande à un utilisateur créé. Avec la souris, cliquez sur les touches de curseur virtuelles et accédez au menu « Utilisateur ». D'autres options s'affichent ici.



Il est recommandé de programmer les « Horaires » de la Secvest via l'interface Web.

13.5 Programmation des horaires de la Secvest

En principe : les horaires de votre centrale d'alarme sont utiles lorsque il existe des processus structurés. Prenons l'exemple d'un cabinet médical qui ouvre et ferme à des heures précises. Les horaires doivent activer et désactiver automatiquement la Secvest.


Attention : le réglage d'horaires chez les particuliers n'est généralement pas nécessaire et est difficile à mettre en œuvre. En effet, les horaires varient d'un jour à l'autre. N'oubliez pas non plus qu'une fenêtre ouverte associée à une activation automatisée pose problème !

Si vous avez besoin d'un horaire au moins, accédez à « Configuration du système » et « Horaires activation / désactivation ». Une nouvelle fenêtre s'ouvre :



L'exemple suivant explique comment configurer un horaire. Dans l'exemple, la centrale doit se désactiver chaque jour à 7 h et se réactiver le soir à 19 h.

Suivez les étapes ci-après :

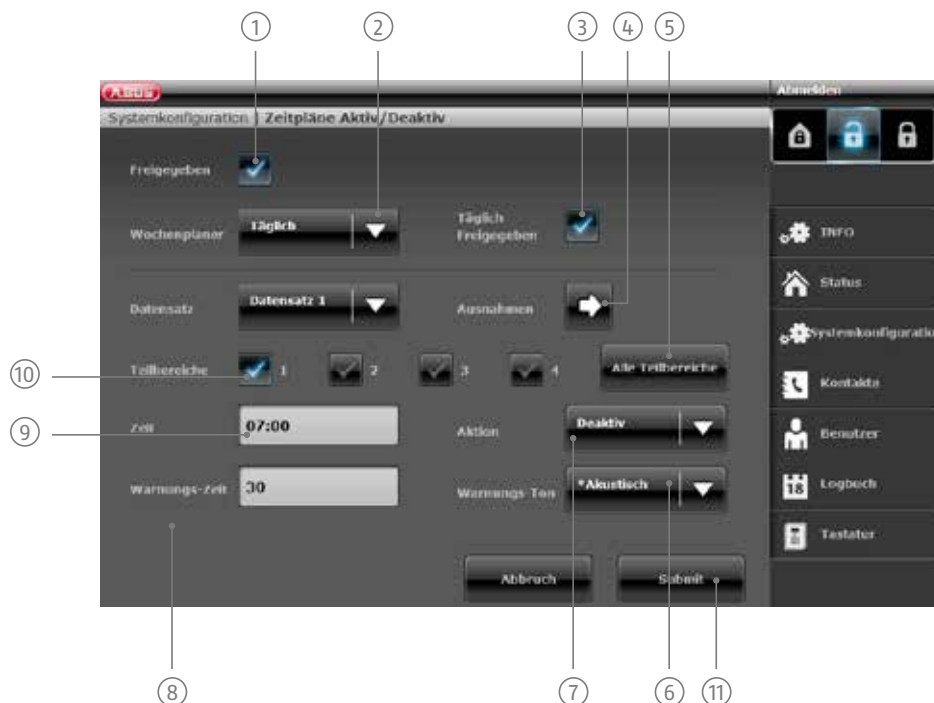

① Pour activer l'horaire, vous devez d'abord le valider.

Réglez ici le début et la fin de l'horaire. Vous disposez des choix suivants : Lundi / Mardi / Mercredi / Jeudi / Vendredi / Samedi / Dimanche / Lundi - Vendredi / Samedi à Dimanche / Chaque jour / Exceptions. Dans notre exemple, nous choisissons « Chaque jour ».

③ Vous pouvez également bloquer des horaires, par ex. si vous n'avez provisoirement plus besoin d'un horaire mais souhaitez conserver les données. Pour réutiliser un horaire, cliquez sur « Activer ».

④ Pour définir des exceptions (par ex. les jours fériés), vous pouvez adapter votre horaire. Lisez la page suivante pour en savoir plus sur la programmation des exceptions.

⑤ Pour appliquer l'horaire aux 4 partitions, activez cette zone. Pour les partitions individuelles, utilisez la zone ⑩

La centrale peut vous prévenir avant l'activation automatique. Choisissez « Acoustique » pour entendre un signal acoustique avant l'activation de la centrale. Choisissez « Silencieux » pour activer la centrale sans signal acoustique préalable.

⑦ Définissez le déroulement : Activation / Désactivation / Interne / Non. La dernière option signifie que rien ne doit se produire. Dans ce cas, choisissez « Désactivation ».

⑧ Spécifiez la durée de l'avertissement (en secondes).

⑨ Déterminez ici l'heure d'activation de l'horaire.

⑩ Pour activer plusieurs partitions en même temps, cochez-les ici.

⑪ Le premier « Enregistrement » (horaire) est créé et enregistré après avoir cliqué sur « Transférer ». Lisez la page suivante pour en savoir plus sur les enregistrements.

13.6 Enregistrements

Pour chaque plan d'activation (par ex. « Lundi », « Chaque jour », etc.), vous disposez de 16 enregistrements. Vous pouvez donc programmer 16 actions. Vous pourriez par exemple programmer votre centrale pour qu'elle se désactive le matin, s'active à midi, se désactive après le déjeuner et se réactive le soir. Pour cela, vous devrez créer 4 enregistrements.

Attention : soyez très prudent lorsque vous travaillez avec des enregistrements. Préparez au préalable un plan précis et dessinez-le sous la forme d'un tableau simple. Vous disposerez ainsi d'une meilleure vue d'ensemble.

13.7 Exceptions



Vous disposez en tout de 20 exceptions. Elles vous permettent de régler les jours fériés et les exceptions spéciales, comme Noël et Pâques. Voici un exemple de configuration d'une exception. Vous souhaitez par exemple laisser l'horaire sur « Chaque jour » mais ajouter une exception le 24 décembre, afin que la centrale reste active et ne se désactive pas à 7 h le matin. Procédez comme suit :

1. Cliquez d'abord sur « Planificateur hebdomadaire » puis sur « Exceptions ». Une nouvelle fenêtre s'ouvre dans laquelle vous pouvez définir les exceptions.
2. Cliquez sur « Exception 1 » pour définir les données de l'exception. Vous disposez de 20 exceptions en tout. Vous pouvez les ajouter dans la fenêtre précédente sous « Exceptions » et les associer à l'enregistrement.
3. Ajoutez les exceptions souhaitées au calendrier et associez-les aux horaires tel que décrit dans la section précédente.

14. Termes et définitions

Système d'alarme

Terme courant désignant les installations anti-intrusion ou signalant un danger.

Type d'alarme

Un système d'alarme offre les possibilités suivantes : alarme interne, alarme locale, alarme externe ou alarme silencieuse.

Détecteur d'alarme

Appareil qui envoie un message à la centrale d'alarme lorsqu'un événement précis se produit (mouvement, bris de verre, vibration).

Sirène

Appareil émettant une alarme acoustique (sirène) ou optique (stroboscope). Les numéroteurs en font également partie.

Zone d'alarme

Chaque zone est surveillée par un détecteur (sans fil) ou un groupe de détecteurs (filaire) et peut être programmée séparément.

Centrale d'alarme, centrale

Désigne le système de commande de toute l'installation qui traite toutes les informations, les transmet et réagit aux informations entrantes.

Activation, désactivation

Lorsqu'elle est activée, la centrale d'alarme déclenche l'alarme dès qu'un détecteur d'intrusion est actionné (par exemple, ouverture d'une porte). Lorsqu'elle est désactivée, la centrale n'émet aucune alarme en cas de déclenchement d'un détecteur.

Protection anti-effraction active

Une tentative d'effraction est déjà détectée. Cette fonction est assurée par des composants d'alarme combinant non seulement la technologie sans fil la plus récente avec une protection anti-effraction (détecteurs mécatroniques) très efficace, mais qui surveillent en même temps l'ouverture d'une porte ou d'une fenêtre au moyen de détecteurs de champ magnétique innovants.

Sirène d'extérieur

Alarme pour l'extérieur, combinant généralement des signaux sonore et visuel (sirène et stroboscope).

Protection de l'enveloppe extérieure

Cette fonction surveille tous les accès, à savoir, les portes extérieures, de terrasse et de cave, les lucarnes ainsi que toutes les fenêtres. Des détecteurs d'ouverture, de bris de verre et des protections de fenêtre sans fil sont généralement utilisés. Il est possible de rester dans le bâtiment lorsque la centrale d'alarme est activée. L'activation ciblée de la protection de l'enveloppe extérieure est appelée « Activation en interne ».

AWAG (numéroteur vocal)

Appareil automatique d'appel et d'annonce : émetteur d'alarme pour la transmission de messages vocaux.

AWUG (numéroteur vocal)

Appareil automatique d'appel et de transmission : émetteur d'alarme pour la transmission de protocoles numériques (pour stations de contrôle).

Utilisateur

Les différents utilisateurs du système d'alarme (par ex., propriétaire, locataire) peuvent se voir attribuer des droits d'accès et des codes d'utilisateur différents.

Aide en ligne

Système électronique d'assistance pour l'utilisation de la centrale d'alarme.

Détecteurs de mouvement

Détecteurs de mouvements thermiques (PIR), à ultrasons (US) ou à micro-ondes/radar (MW).

Alarme sans fil bidirectionnelle (2WAY)

Bidirectionnelle : les composants bidirectionnels peuvent en outre accuser réception des messages de la centrale d'alarme et les évaluer (par exemple, par des voyants à LED, etc.). Unidirectionnelle : les composants d'activation (par ex. télécommande) et les modules de commande transmettent uniquement des commandes à la centrale d'alarme.

Clé électronique

« Clé » électronique permettant de pénétrer dans le bâtiment sans devoir saisir un code.

Codage des signaux radio

Le codage sécurise la transmission des signaux entre la centrale d'alarme et ses composants et empêche toute manipulation des données.

Écran

Afficheur permettant de commander et de programmer la centrale d'alarme

Système d'alarme filaire

Système d'alarme dont les détecteurs sont reliés par câble à la centrale (par exemple, dans les bâtiments neufs ou de grandes dimensions)

Détecteur filaire, détecteur câblé

Détecteurs d'alarme et de danger reliés à la centrale par des câbles

Zone filaire, zone d'alarme filaire

Zone surveillée par un ou plusieurs détecteurs filaires (généralement branchés en série).

Système d'alarme, système anti-effraction

Système d'alarme capable de détecter les intrusions et de déclencher l'alarme (en langage courant : « système d'alarme »)

Identification individuelle des détecteurs

Permet d'identifier avec précision le détecteur qui s'est déclenché (voir aussi Zone d'alarme sans fil).

Alerte externe (type d'alarme)

Alarme à laquelle toutes les sirènes réagissent (intérieur + extérieur). Par ailleurs, l'événement est communiqué à une station de contrôle.

Détecteur de vibrations

Détecte les vibrations qui se produisent en cas de tentative d'effraction.

Accès à distance / télémaintenance

Maintenance/programmation de la centrale d'alarme (à partir d'un PC) depuis la maison.

Système d'alarme sans fil

Système d'alarme dont les détecteurs sont reliés à la centrale par liaison radio (sans fil). (Avantages : installation rapide et aisée, grande flexibilité).

Zone d'alarme sans fil, zone sans fil

Zone couverte par la centrale d'alarme sans fil où les détecteurs radio sont identifiés et surveillés.

Protection de fenêtre sans fil

Combinaison d'une protection de fenêtre mécanique et d'un détecteur d'alarme électronique.

Élément de commande sans fil

Facilite l'activation/désactivation de la centrale, par exemple, dans une autre pièce (à l'entrée/sortie du bâtiment) ; l'élément de commande sans fil bidirectionnel permet également de consulter l'état.

Télécommande sans fil

Facilite l'activation/désactivation de la centrale indépendamment du lieu où se trouve l'opérateur, permet de consulter l'état, d'envoyer une alarme en cas d'urgence, etc.

Détecteur sans fil

Détecteurs d'alarme et de danger raccordés à la centrale d'alarme par une liaison sans fil.

Interrupteur à clé sans fil

Facilite l'activation/désactivation de la centrale sans saisie du code (par une clé).

Portée sans fil

La distance maximale entre la centrale d'alarme et les détecteurs sans fil varie selon la disposition des lieux.

Détecteur de bris de verre

Ce type de détecteur réagit au bris de verre. On distingue les détecteurs de bris de verre passifs, actifs et acoustiques.

Système d'alarme, système de détection de danger

Système capable de détecter les intrusions et les dangers/urgences, puis de donner l'alerte.

Secteur extérieur abrité

Partition à l'extérieur des bâtiments qui est protégée contre les intempéries (auvent d'entrée, terrasse, etc.)

Sirène d'intérieur

Alarme pour l'intérieur, généralement un simple signal acoustique (en complément de la sirène extérieure)

Protection intérieure

Permet de sécuriser l'intérieur de la zone de couverture, notamment les partitions que, selon toute probabilité, un cambrioleur devra traverser. On utilise en général des détecteurs de mouvement et des barrières infrarouges.

Alerte interne

L'alarme retentit uniquement dans le bâtiment, les sirènes extérieures restent muettes.

Utilisation intuitive

L'utilisation des appareils est considérablement facilitée par un menu facile à comprendre.

Avertisseur combiné

Avertisseur combinant une sirène (signal acoustique) et un stroboscope (signal optique).

Extensions de communication

Pour déclencher une alarme silencieuse : transmission vocale ou textuelle, ou de protocoles numériques, téléphonie mobile (module GSM).

Alerte locale

Avec ce type d'alarme, les sirènes retentissent à l'intérieur et à l'extérieur (en France, l'alarme sonore extérieure doit s'arrêter au bout de 3 minutes, tandis que l'alarme visuelle (stroboscope) peut clignoter indéfiniment).

Urgence médicale

Cette fonction du système d'alarme permet d'appeler à l'aide en cas d'urgence médicale.

Détecteur d'ouverture

Ce détecteur s'active à l'ouverture d'une fenêtre, d'une porte, d'un volet roulant, d'une porte de garage, etc.

Surveillance de périmètre

Surveillance continue d'espaces ouverts vastes, d'un périmètre ou d'un parc de stationnement, au moyen de barrières infrarouges et de détecteurs de mouvement et/ou de caméras de surveillance à détection intelligente de mouvement.

Programmation

Permet le réglage de précision de la centrale d'alarme selon les besoins et les souhaits de l'utilisateur (par exemple, pour définir des zones/partitions)

Dispositif d'alarme de fumée (détecteurs d'incendie)

Les dispositifs d'alarme de fumée optiques permettent de sauver des vies en réagissant à la présence de particules de fumée dans l'air (en général, de gaz toxiques) : les sondes thermiques/détecteurs de différentiel de chaleur réagissent en cas de dépassement d'une valeur maximale (par ex., 65 °C) ou de hausse brutale de la température.

Sorties relais

Sortie de commutation pour consommateurs externes (commande de l'éclairage, des volets roulants électriques ou d'autres avertisseurs).

Sabotage, protection anti-sabotage, manipulation

Ce dispositif empêche toute manipulation de la centrale d'alarme et des composants lorsqu'ils sont désactivés. L'ouverture d'un détecteur ou la coupure d'un câble déclenche TOUJOURS une alarme. Les composants sont généralement protégés par un contact dans le couvercle (déclenchant une alarme lors de l'ouverture du détecteur) et un contact donnant l'alarme en cas d'arrachage du boîtier mural.

Activation, désactivation

Activer/désactiver la centrale d'alarme.

Composants d'activation

Appareils permettant d'activer/désactiver la centrale d'alarme (par ex. télécommande, interrupteur à clé, module de commande).

Bande de fréquence de sécurité

Ces fréquences sont réservées par les pouvoirs publics (433 Mhz. ou 868 Mhz) pour la transmission sécurisée de signaux radio. Les casques radio, les téléphones portables, les systèmes d'ouverture de porte de garage, etc. en sont donc exclus.

Seismic Sensor

Voir Détecteur de vibrations

Avertisseurs

Poste d'alarme qui déclenche une alarme à la réception d'une commande par la centrale (sirène, stroboscope, etc.)

État

État de la centrale d'alarme : activée ou désactivée.

Indication d'état

Message renvoyé par la centrale d'alarme à un module (composants d'activation, module d'information, etc.) concernant son état actuel

Consultation de l'état

Interrogation de la centrale d'alarme concernant l'état du système (par exemple, par activation d'une touche de la télécommande sans fil).

Alerte silencieuse

Aucune sonnerie ne retentit (tout reste silencieux, à l'intérieur comme à l'extérieur). Une station de contrôle est cependant alertée de manière invisible (un cambrioleur ne doit pas être alerté, mais au contraire pris par surprise ; un agresseur ne doit pas être provoqué, etc.).

Manipulation

Voir Sabotage

Dommmages techniques

Dégâts des eaux, fuite de gaz, etc. (protection uniquement avec des détecteurs de danger spéciaux)

Partition

Il est possible de subdiviser un système d'alarme en plusieurs partitions, chacune fonctionnant de manière autonome. Chaque partition (par ex., logement, atelier) peut être commandée et programmée séparément et comprendre un nombre indéterminé de zones/détecteurs.

Numéroteur vocal

Dispositif servant à transmettre les messages d'alarme d'une centrale d'alarme par téléphone (voir AWAG, AWUG). Les numéroteurs vocaux peuvent être intégrés à une centrale d'alarme ou ajoutés en tant que dispositifs complémentaires.

Détecteur d'inondation

Permet de détecter les dégâts des eaux/inondations. Il comprend un appareil de base et un capteur d'eau (à installer systématiquement à l'emplacement qui est susceptible d'être inondé en premier).

Certifications

Déclarations d'instituts indépendants, attestant la qualité et la sécurité des systèmes d'alarme (en Allemagne : UVV et VdS pour la protection contre les sinistres).

Zone

Synonyme de ligne : décrit un circuit électrique fermé auquel des contacts d'alarme ou anti-sabotage sont raccordés et relié à une centrale d'alarme.

ABUS Security-Center GmbH & Co. KG

Linker Kreuthweg 5
86444 Affing
Germany

Tel. +49 82 07 959 90-0
Fax +49 82 07 959 90-100

info.de@abus-sc.com
www.abus.com